




Jalousien 16/25 mm Basic

Montageanleitung


Im Glasfalz

DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo parti allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

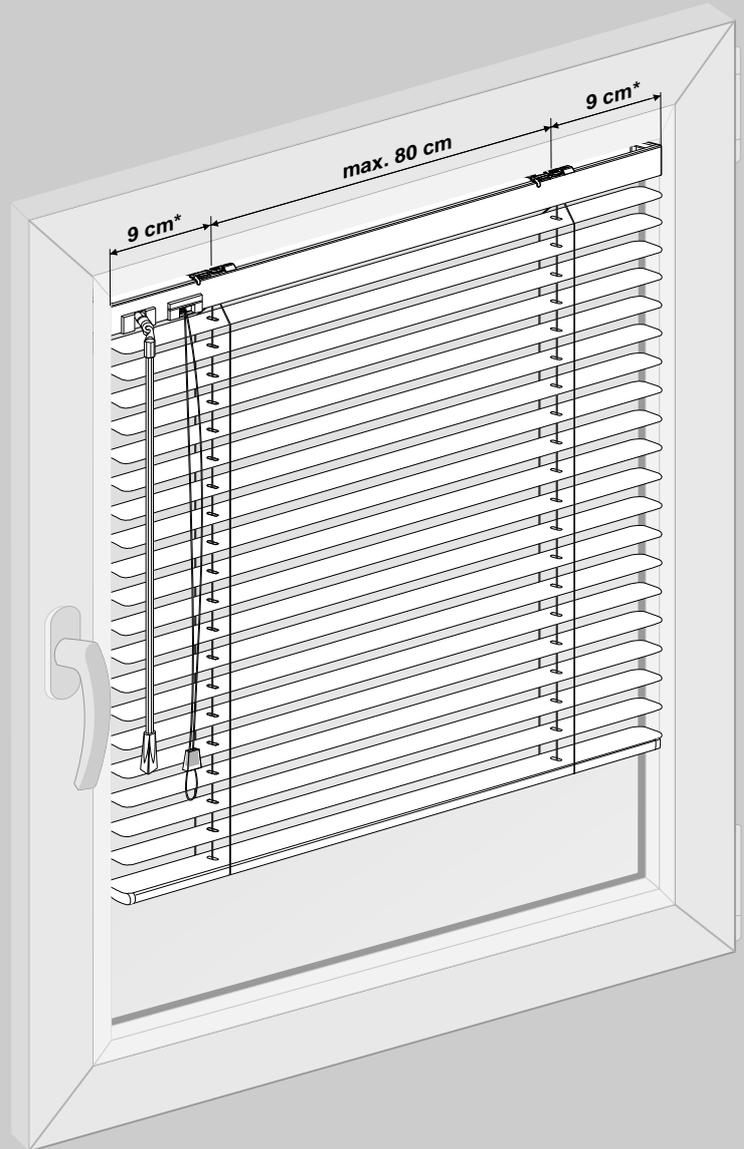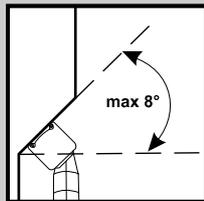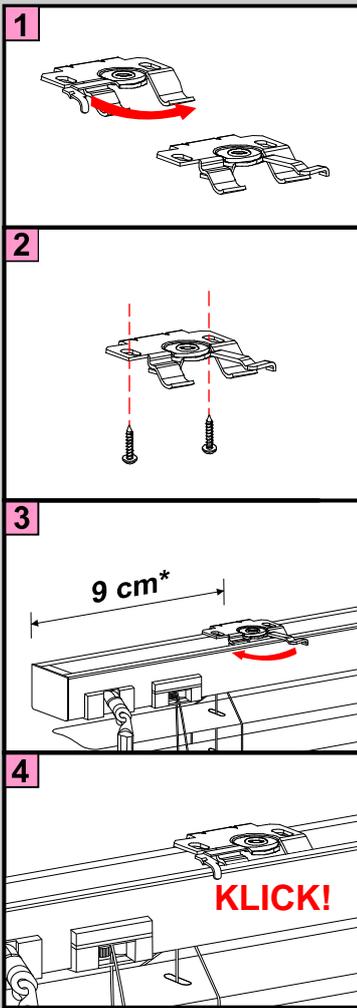

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.

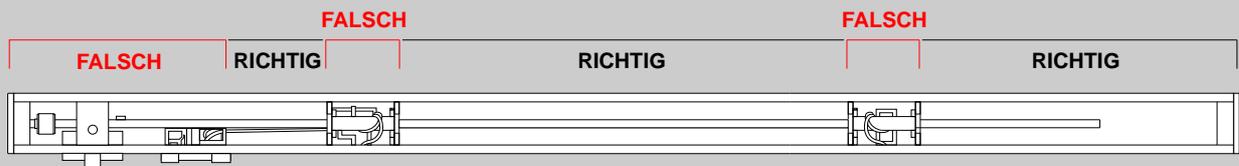

Jalousie Monokommando





Jalousien 16/25 mm Basic


Montageanleitung

Auf dem Rahmen


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

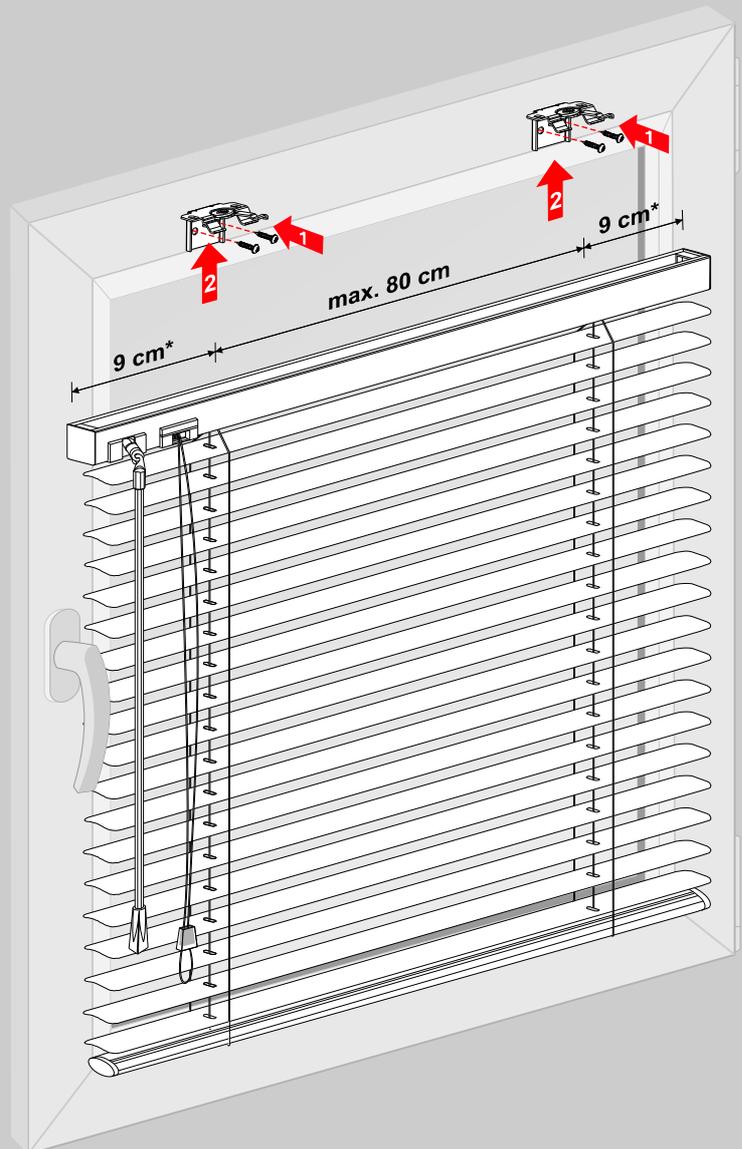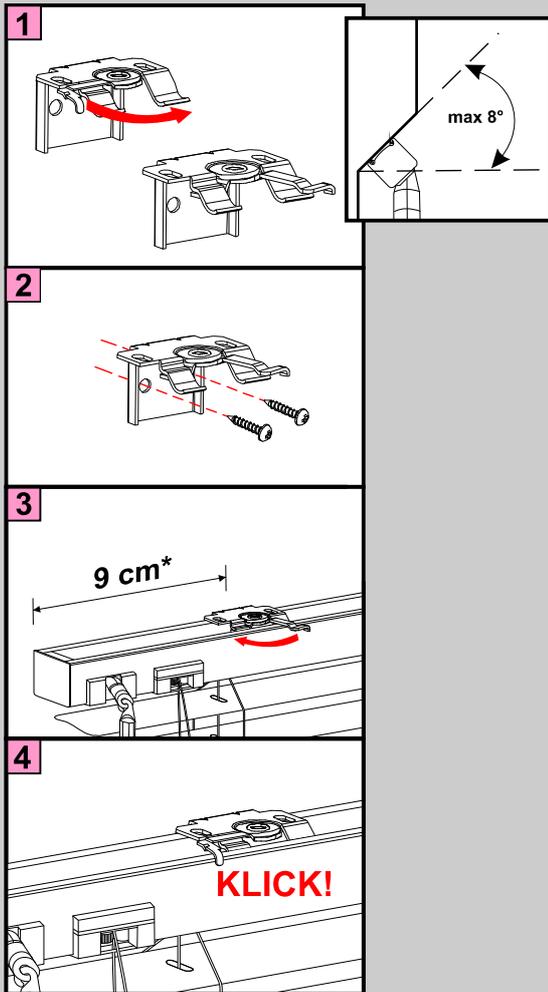

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.

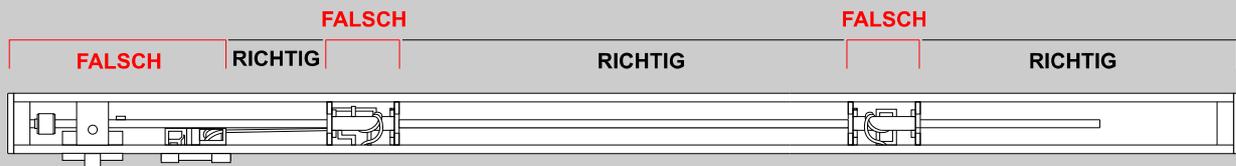

Jalousie Monokommando




Jalousien 16/25 mm Basic

Montageanleitung






Auf dem Rahmen (PVC Träger ohne Bohren)

Achtung:


Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 26 mm

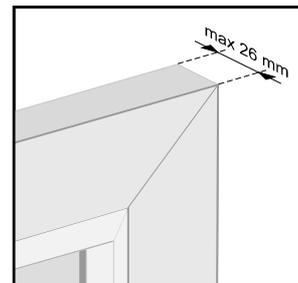


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus. Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

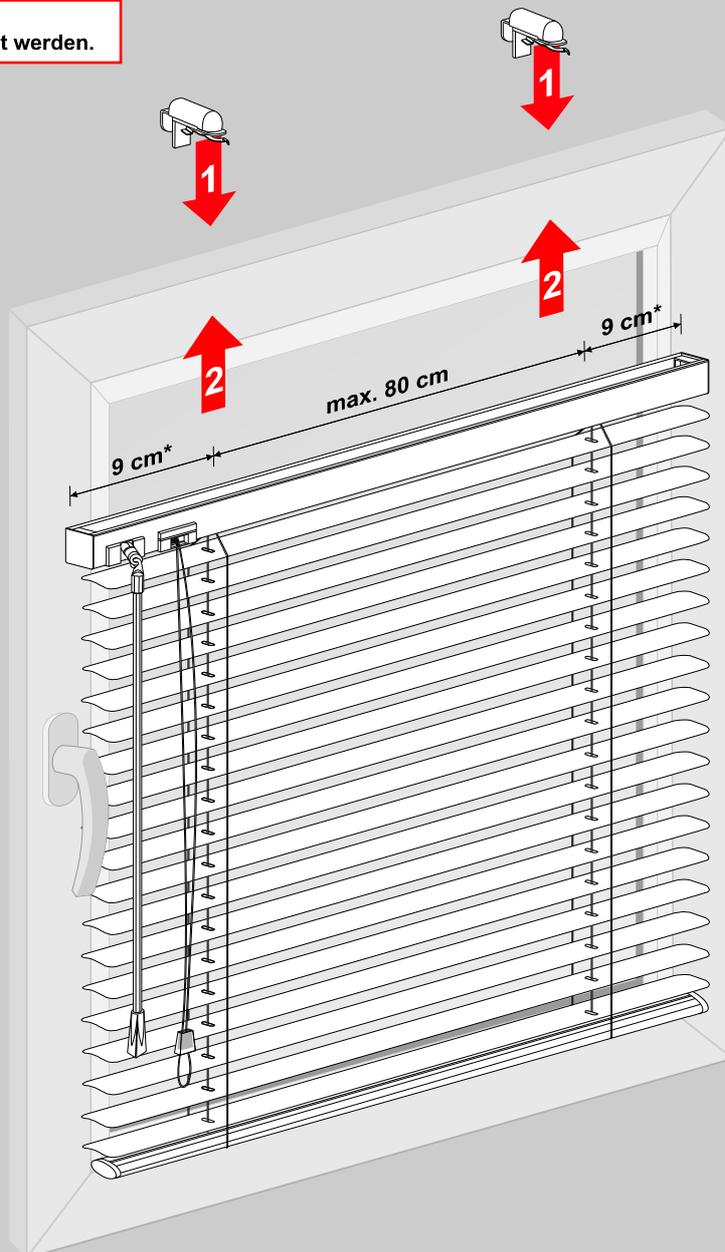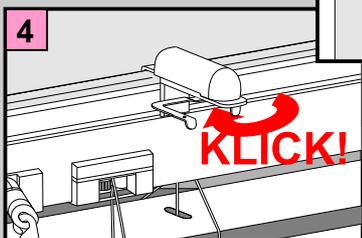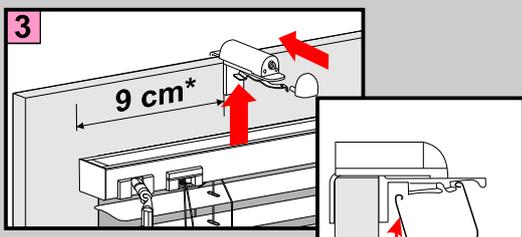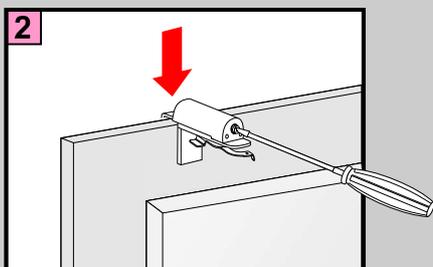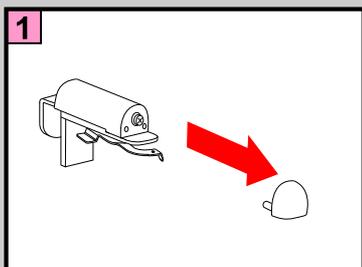

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich. Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.

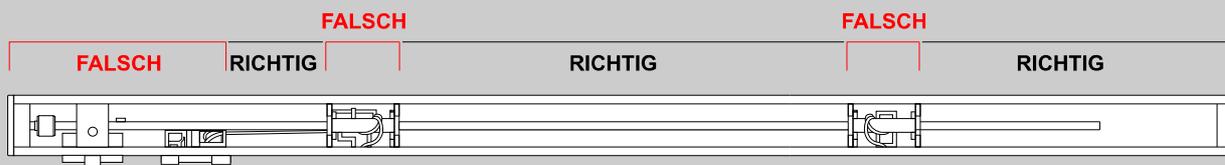

Jalousie Monokommando






Jalousien 16/25 mm Basic

Montageanleitung

Auf dem Fensterrahmen SEITENFÜHRUNG

Achtung:

Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 26 mm

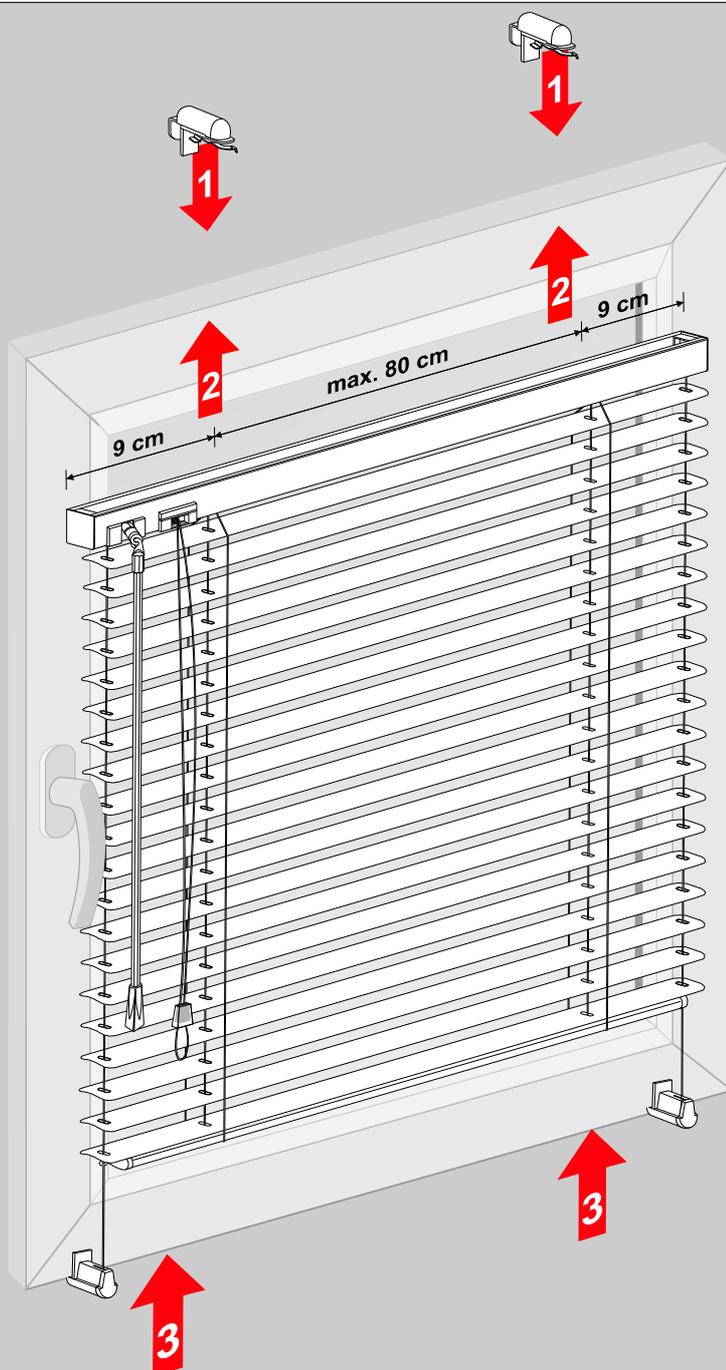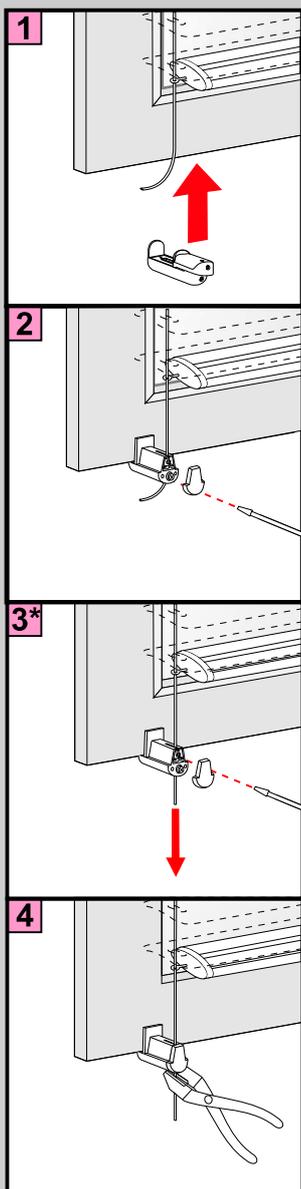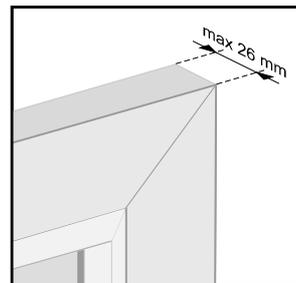

Achtung

* Beim spannen des Drahtes von der Seitenführung, muss sich die Seitenführungsfeder in der Mitte der Oberschiene befinden. Die Feder darf auch keine Getriebeteile berühren.

~~RICHTIG~~ **FALSCH** ~~RICHTIG~~

RICHTIG





Jalousien 16/25 mm Basic


Montageanleitung

In der Nische


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

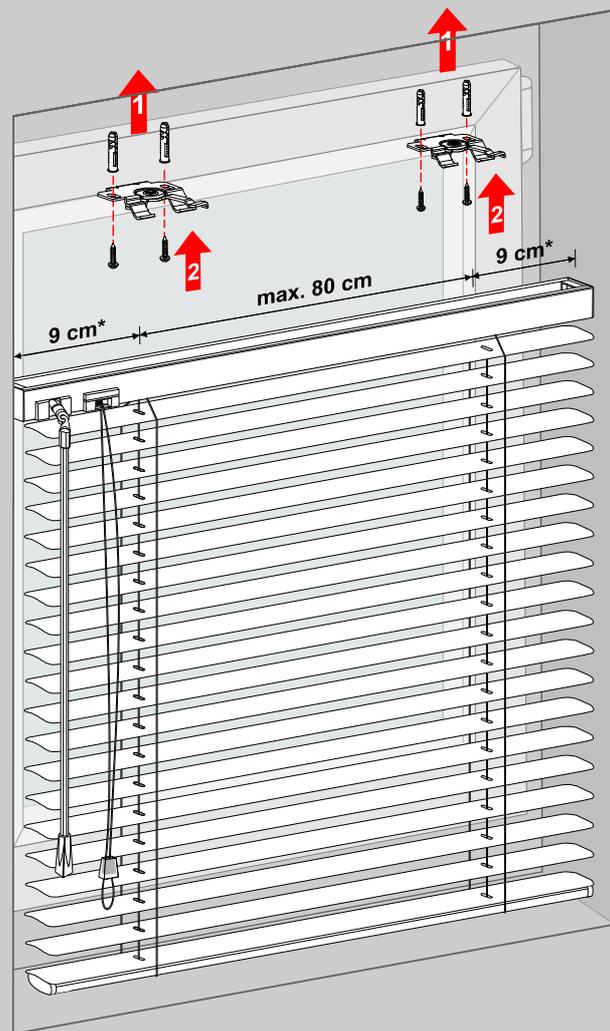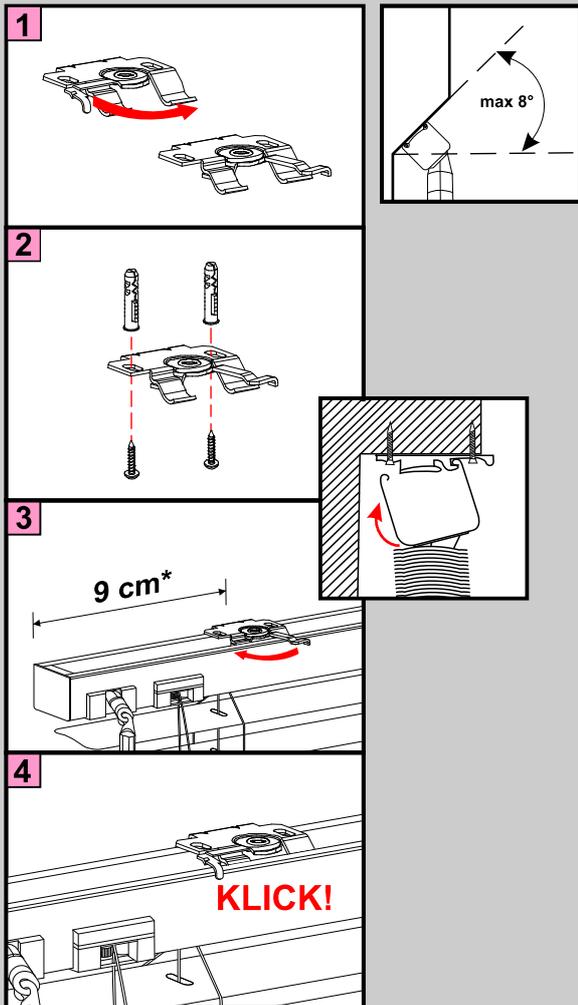

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.

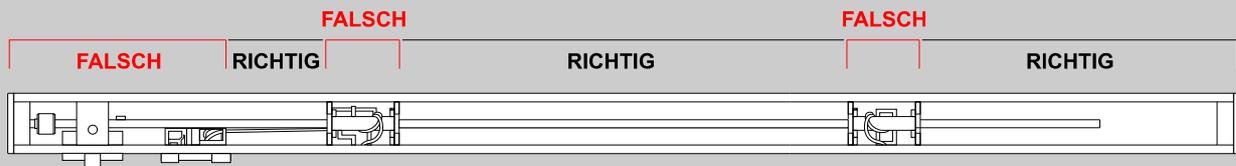

Jalousie Monokommando




Jalousien 16/25 mm Basic


Montageanleitung

Deckenmontage SEITENFÜHRUNG




SEITENFÜHRUNG AUSSEN

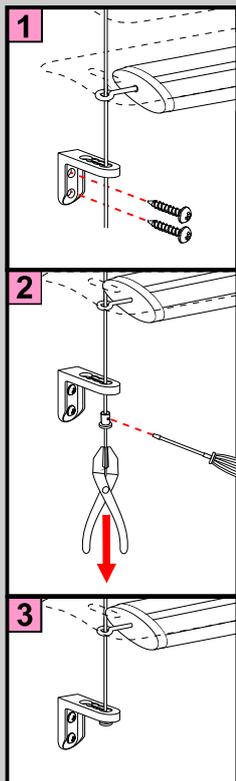

SEITENFÜHRUNG INNEN

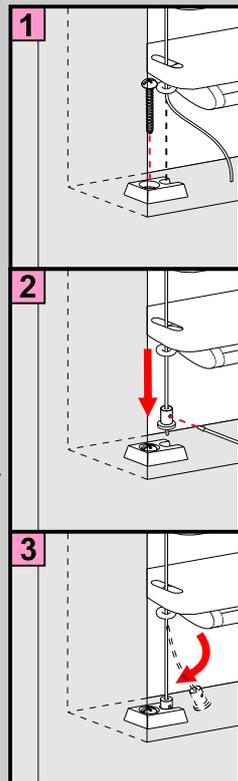

CLIPMONTAGE (STATT SEITENFÜHRUNG)

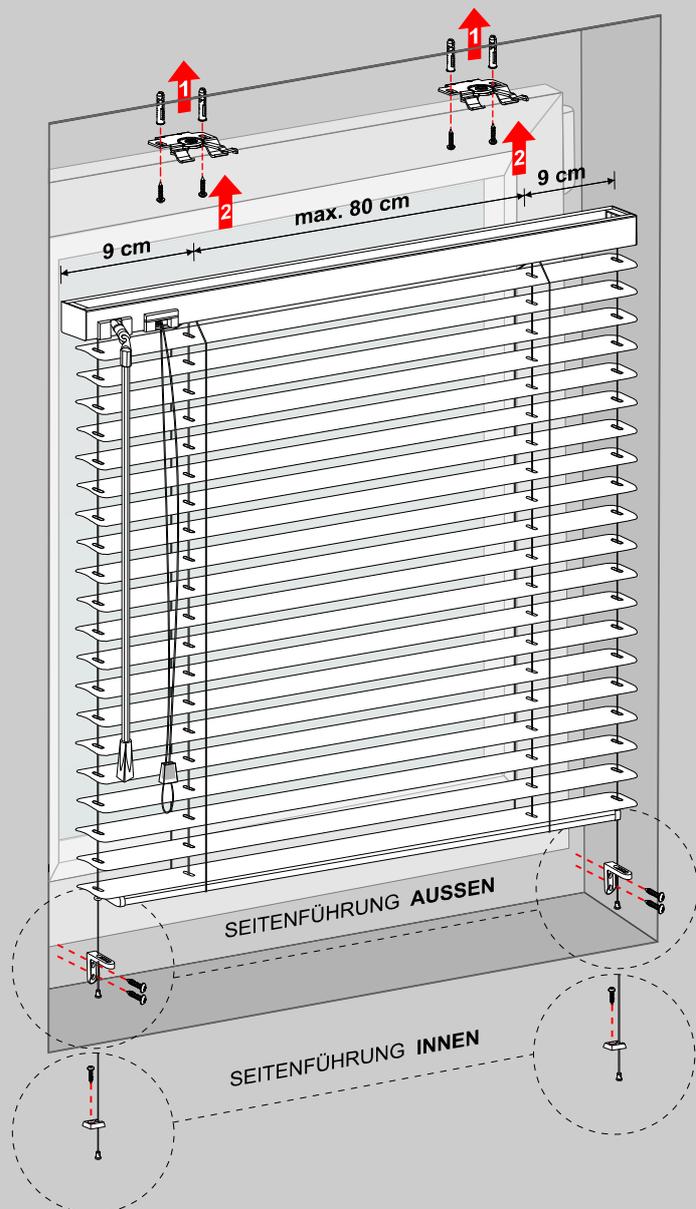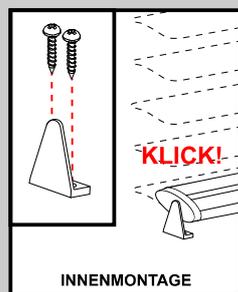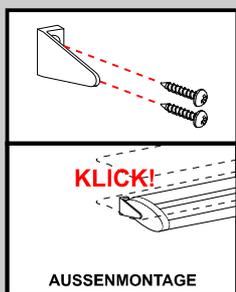


Achtung

- * Beim spannen des Drahtes von der Seitenführung, muss sich die Seitenführungsfeder in der Mitte der Oberschiene befinden. Die Feder darf auch keine Getriebeteile berühren.

~~☞ FALSCH ☞~~

☞ RICHTIG ☞





Jalousien 16/25 mm Basic


Montageanleitung

Vor der Fensternische (an der Wand)


Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

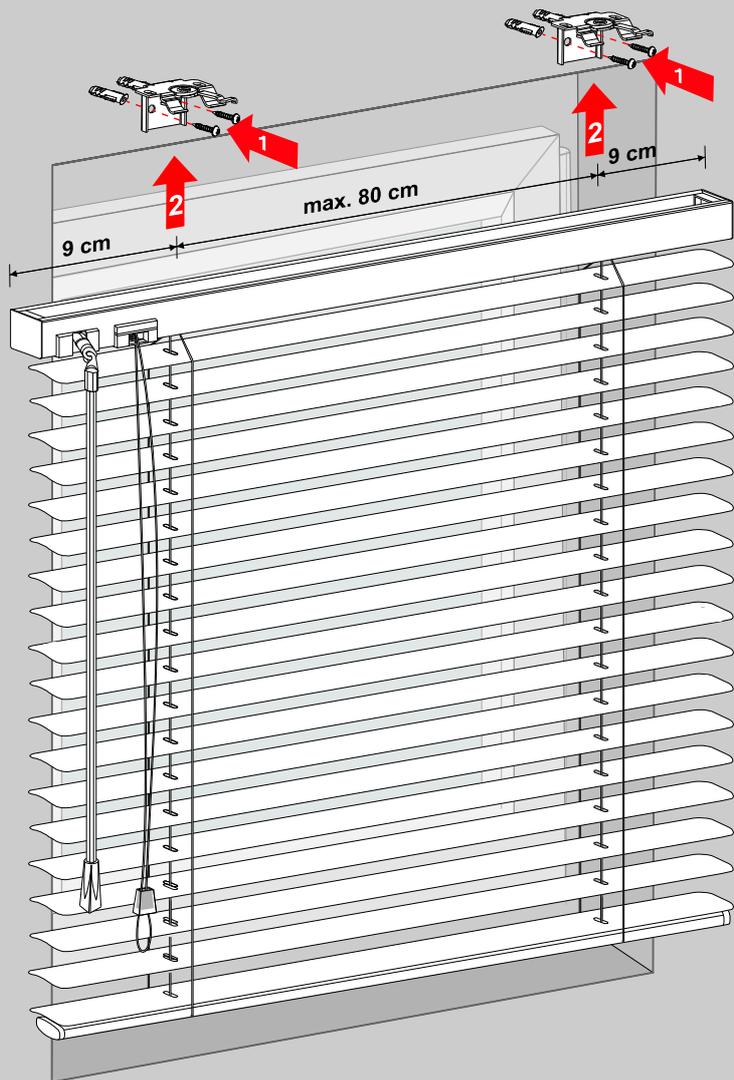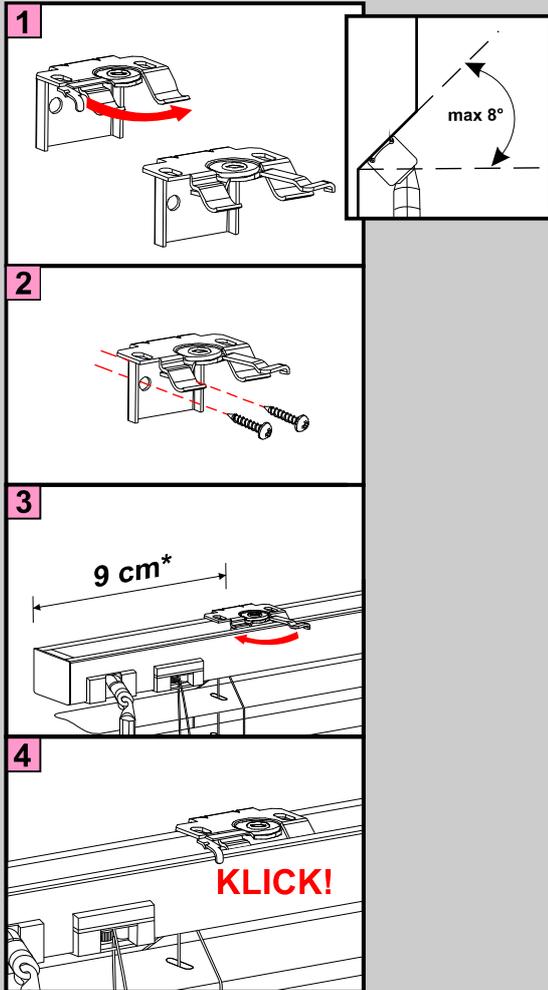

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.

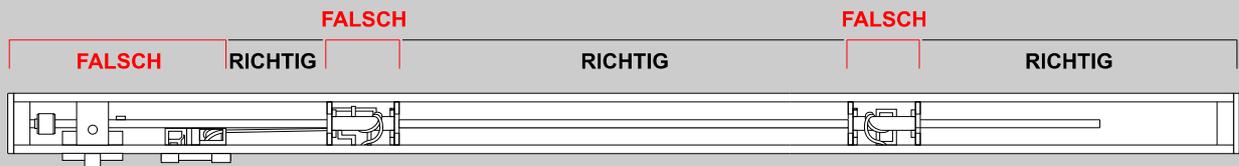

Jalousie Monokommando





Jalousien 16/25 mm Basic


Montageanleitung

Deckenmontage

Achtung! Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
Beim aufschneiden der Folie können Textilien beschädigt werden.

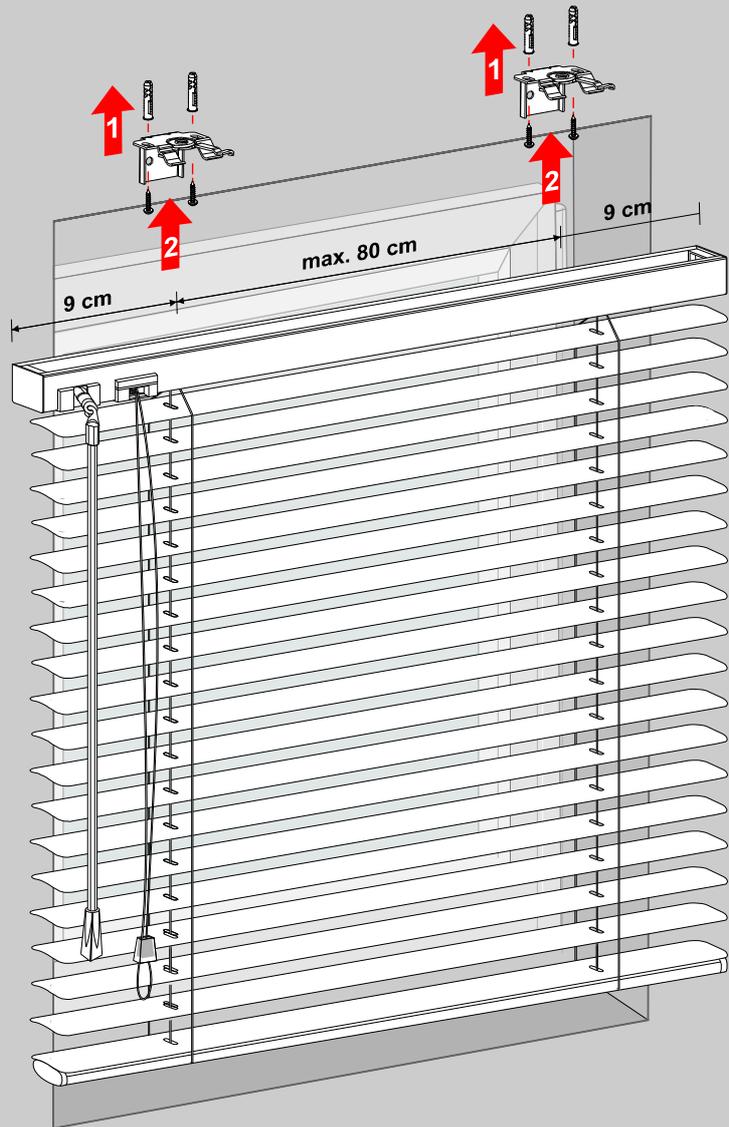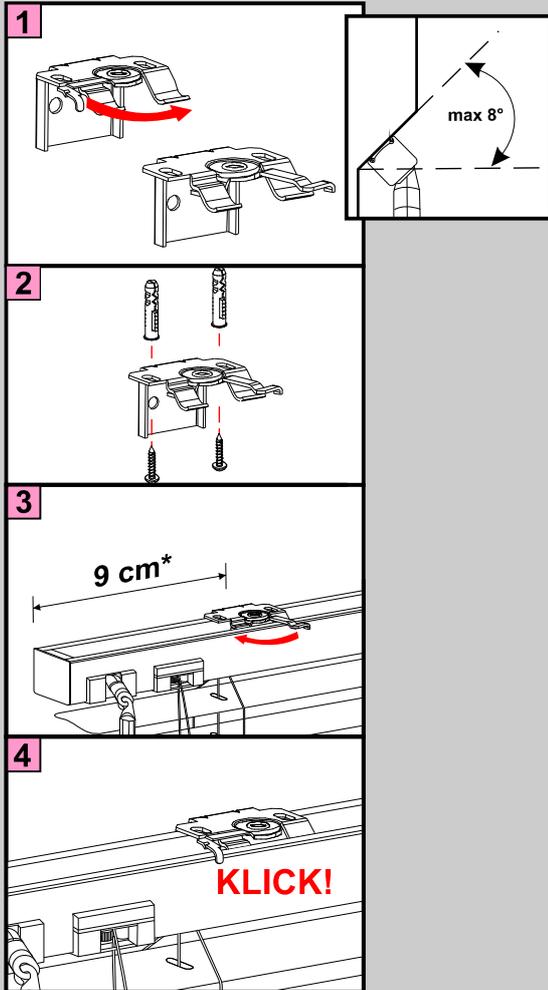

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Aussenkante ist nicht immer gleich.
Man soll nicht den Träger über bewegliche Getriebeteile montieren.

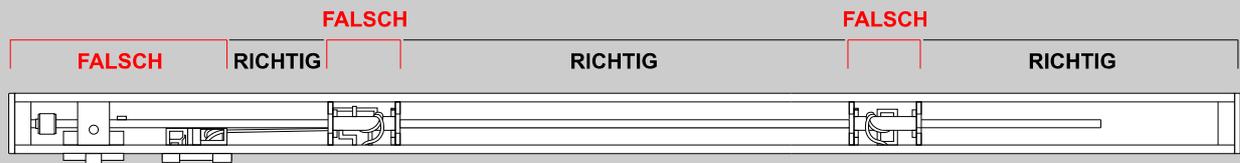

Jalousie Monokommando

