Plissee Basic Modell PB2

Montage Im Glasfalz



DE Wichtig! Bitte mit der Pflege-anleitung aufbewahren!

EN Important! Please keep together with care instructions!

NL Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!

FR Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!

IT Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!

SV Viktig! Var vänlig och håll tillsammans med underhållshandboken

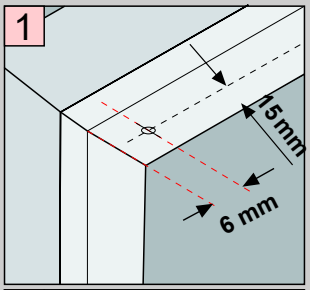

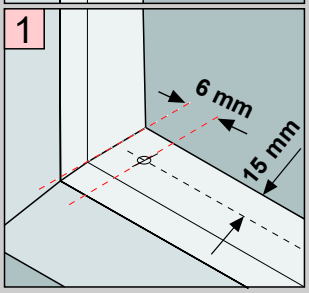

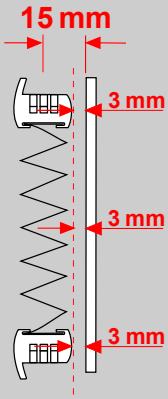

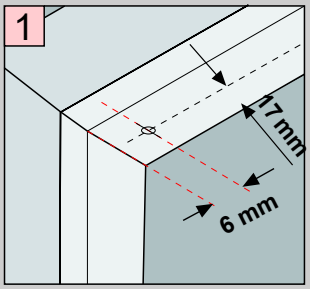

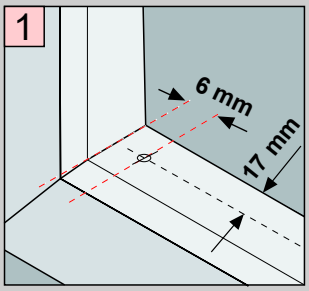

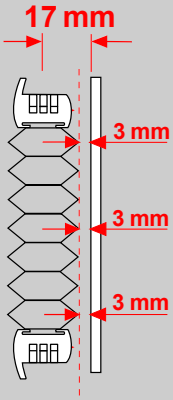

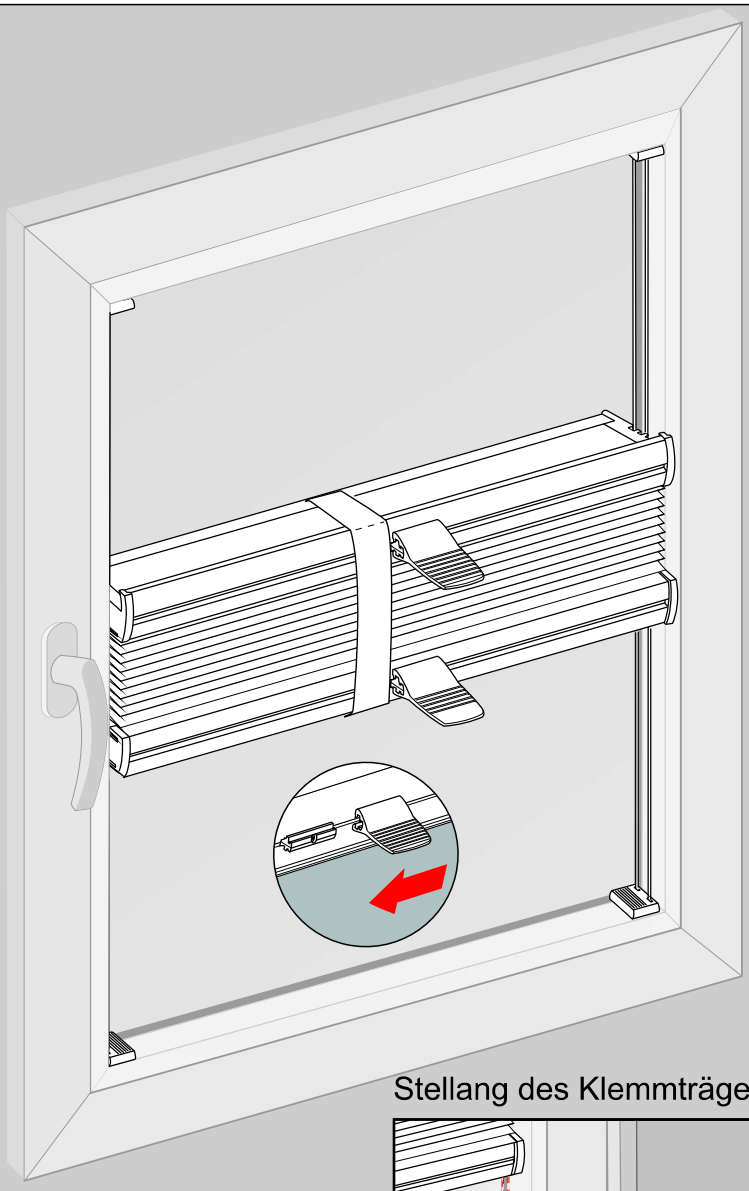

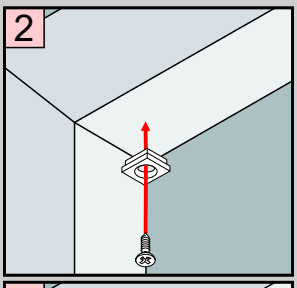

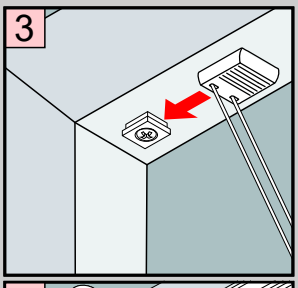

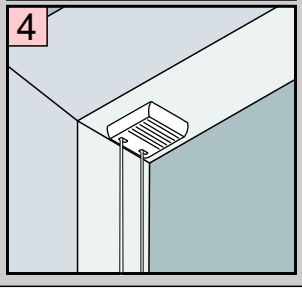

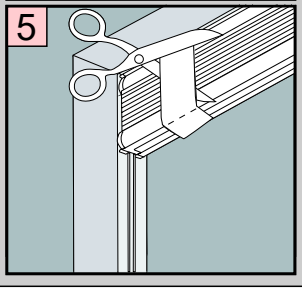

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

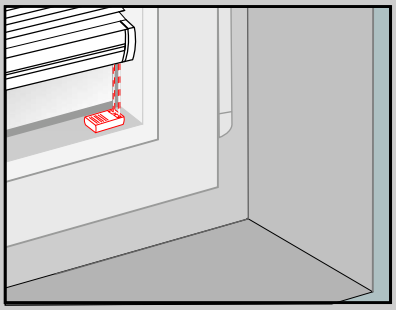

FALSCH

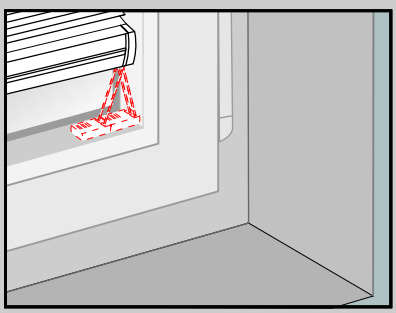

Plissee Basic Modell PB2

Montage auf dem Rahmen

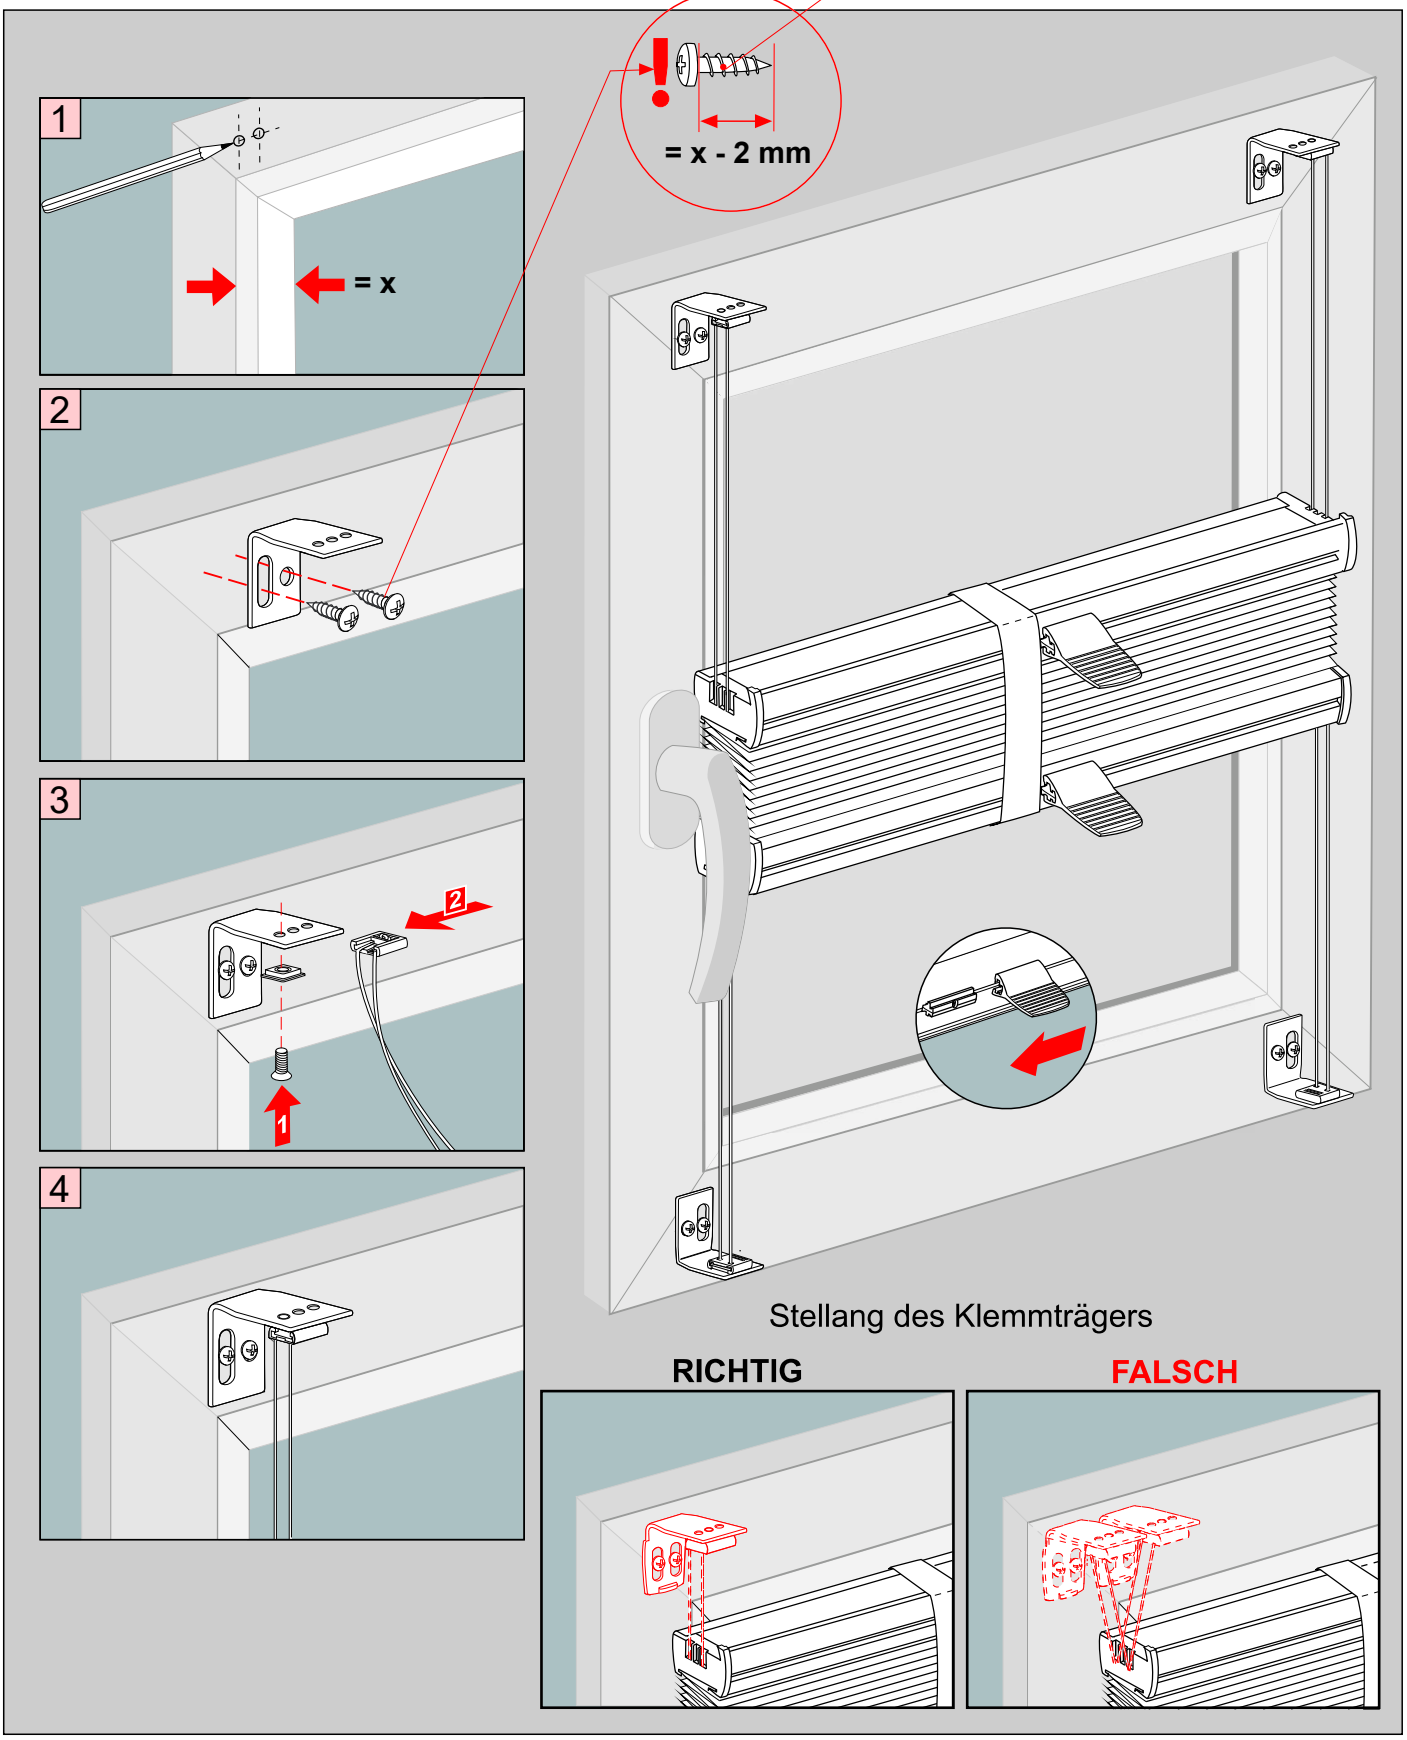

Plissee Basic Modell PB2

Montage auf dem Rahmen



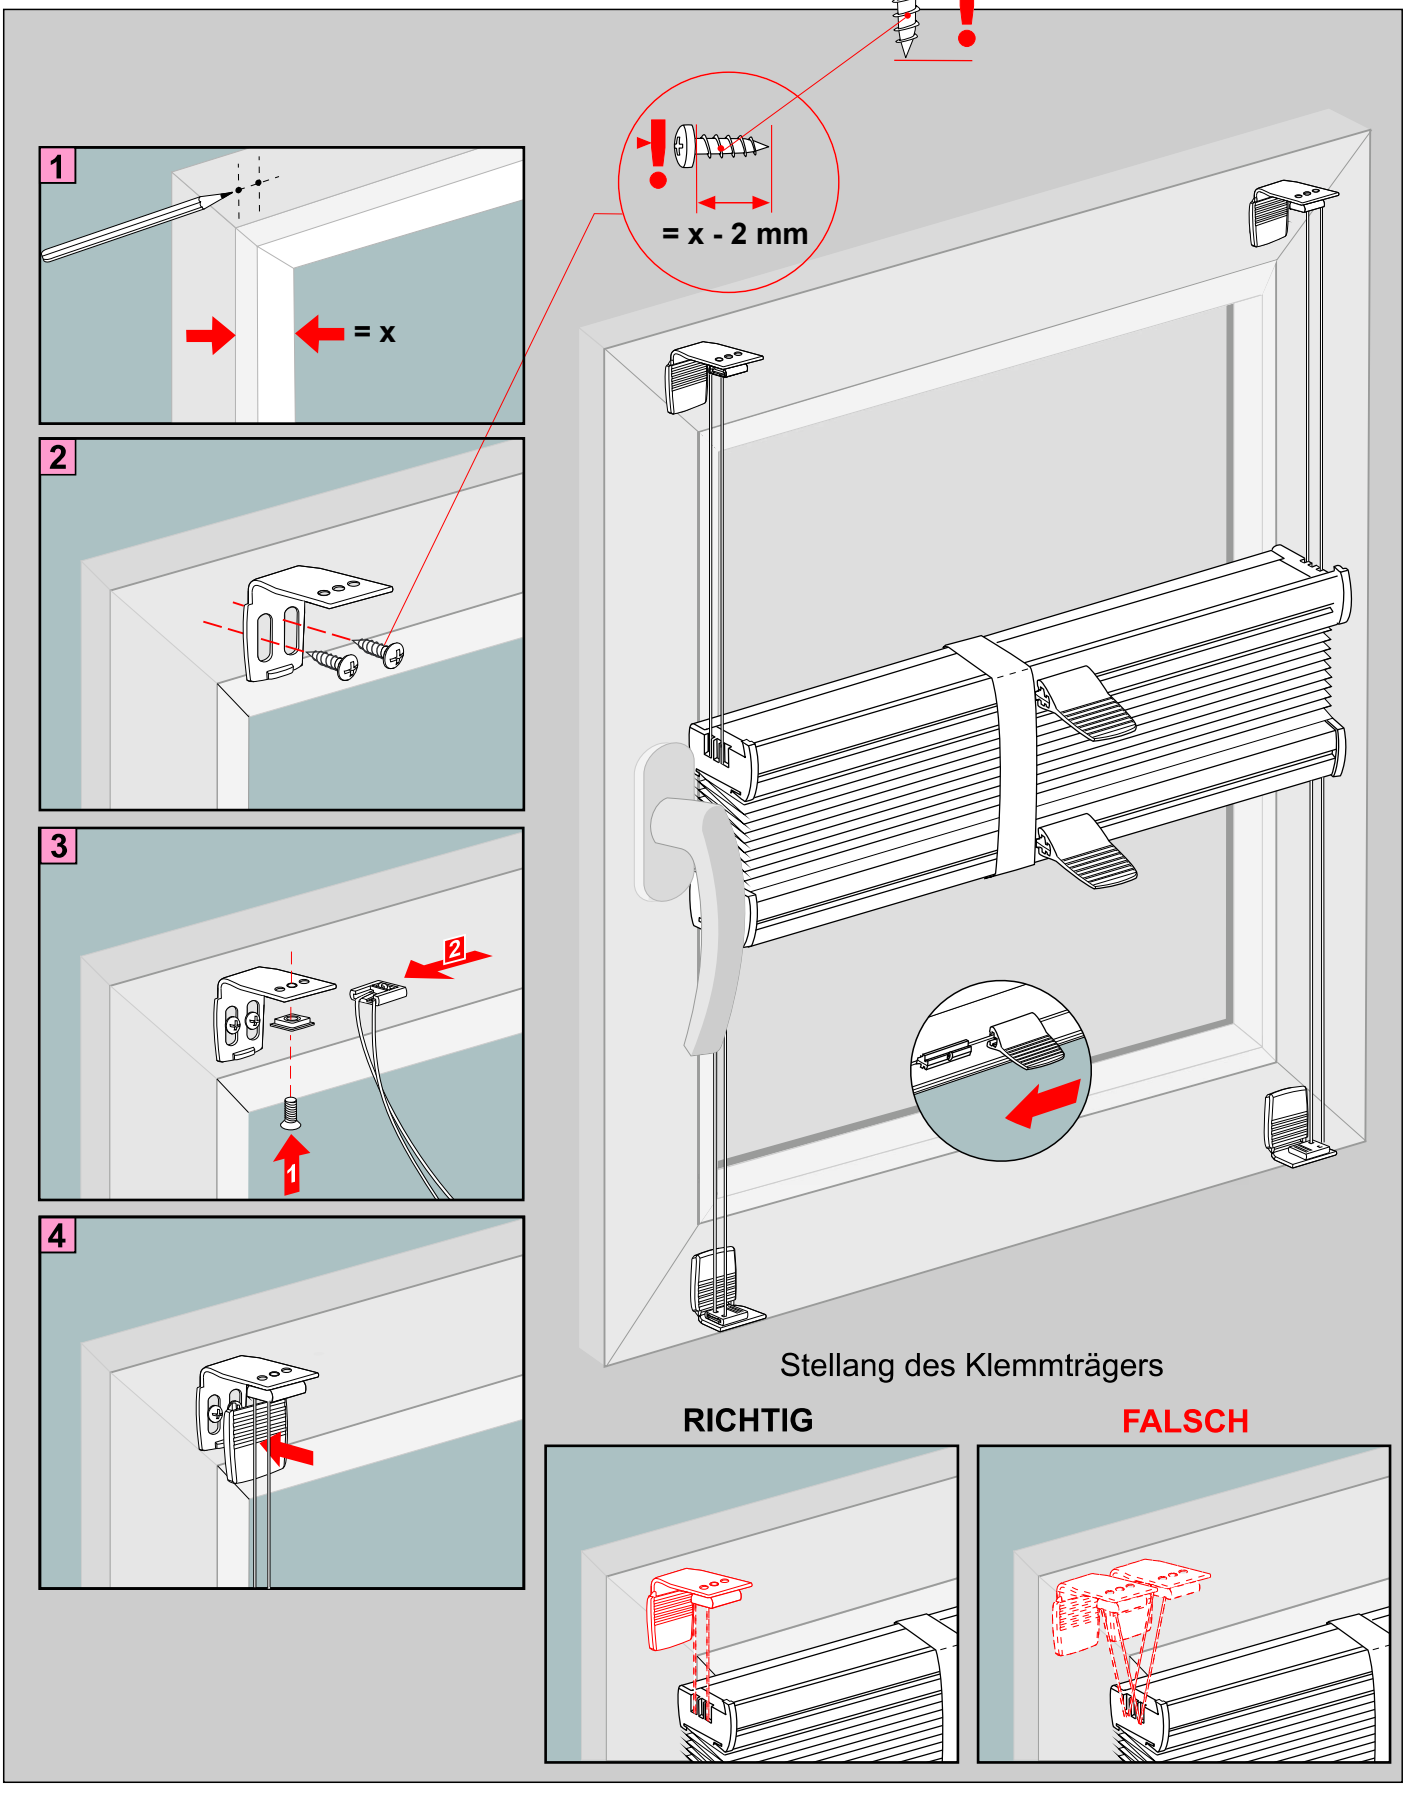

Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 23 mm

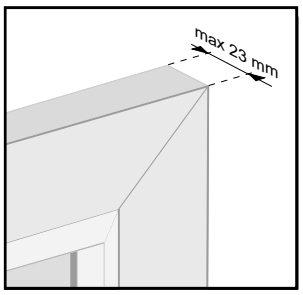

Plissee Basic Modell PB2

Montage auf dem Rahmen mittels Klemmträger (ohne Bohren)

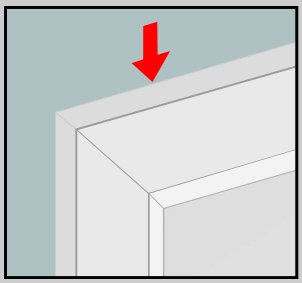

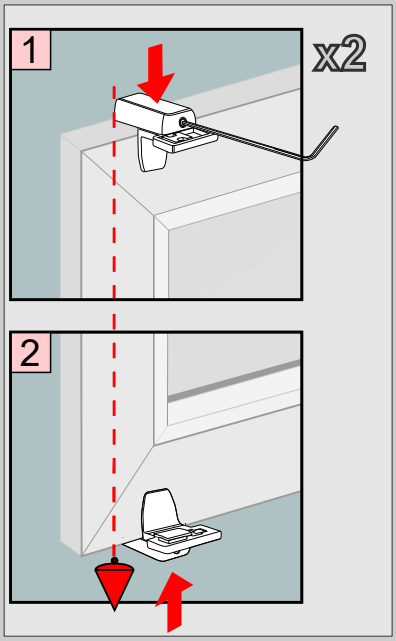

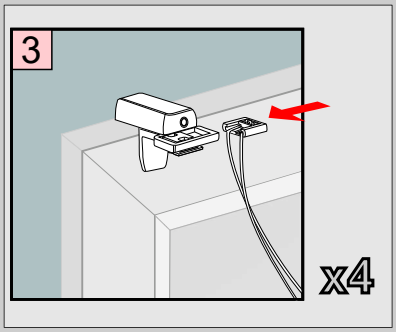

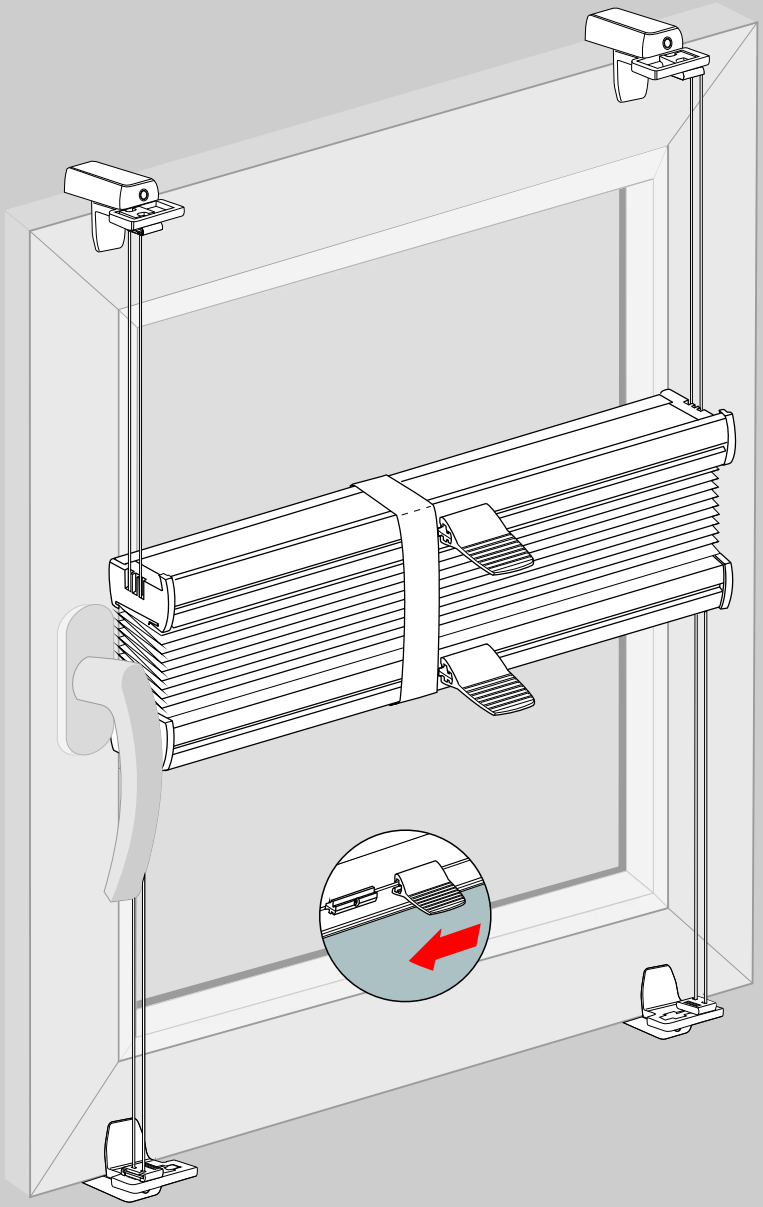

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

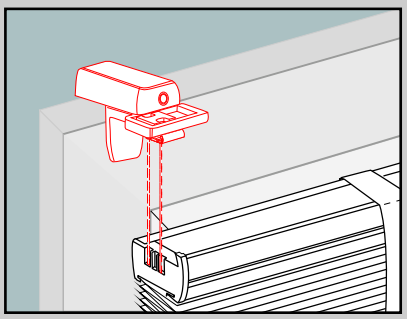

FALSCH

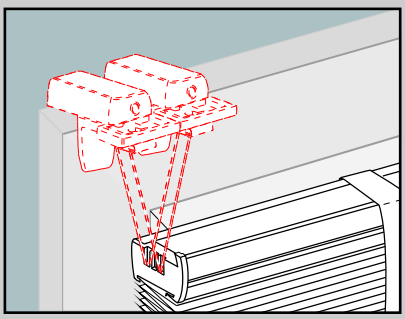

Plissee Basic Modell PB2

Montage vor der Fensternische (an der Wand)

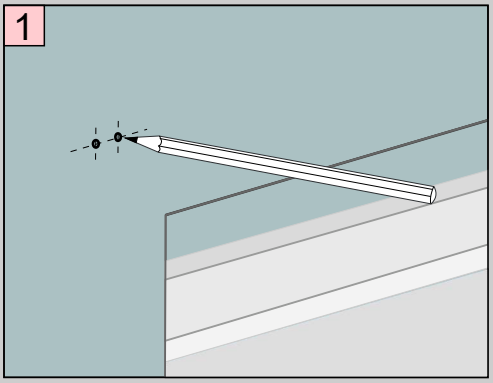

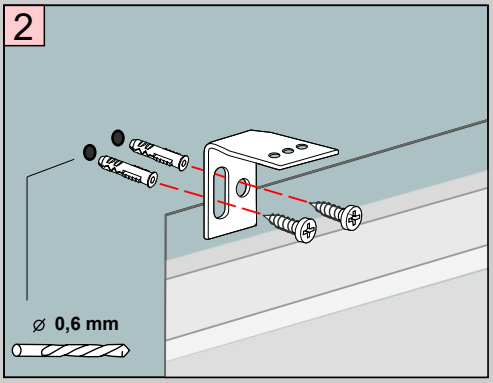

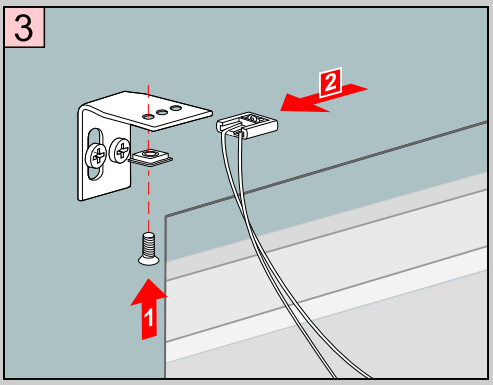

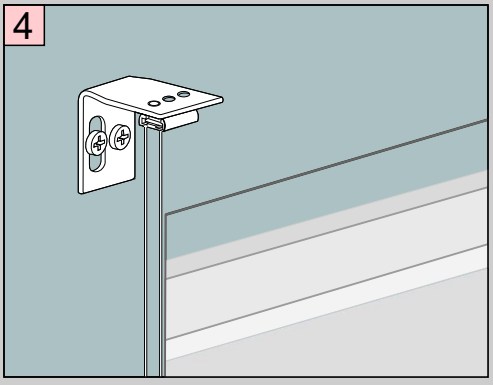

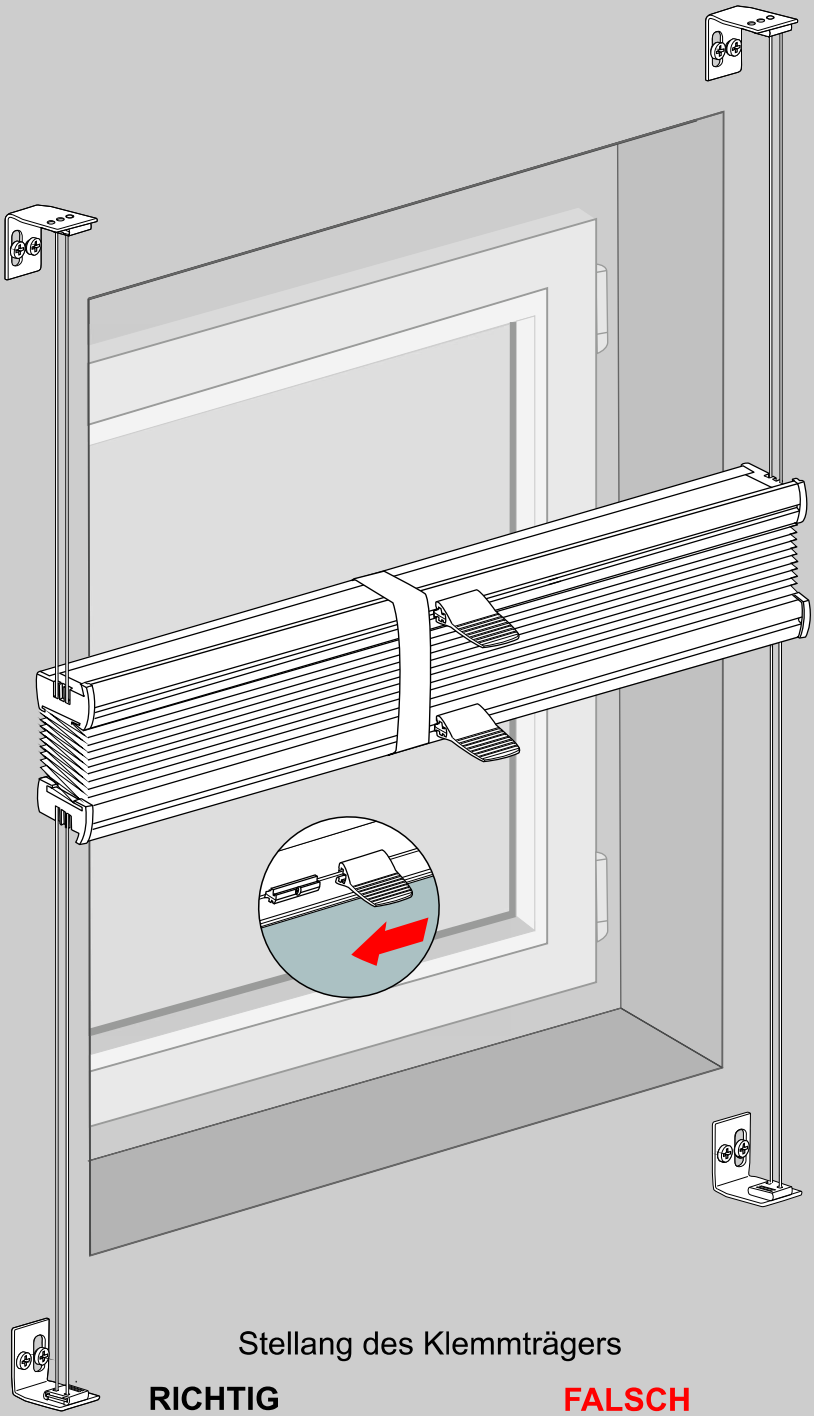

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

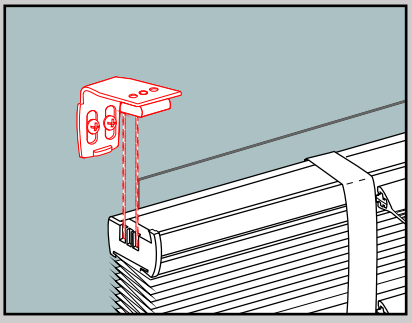

FALSCH

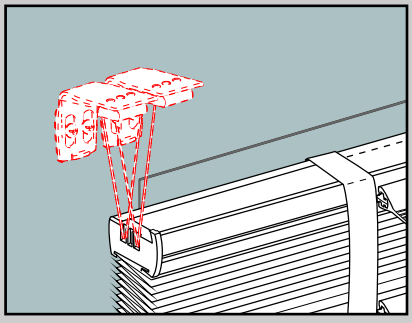

Plissee Basic Modell PB2

Montage vor der Fensternische (an der Wand)

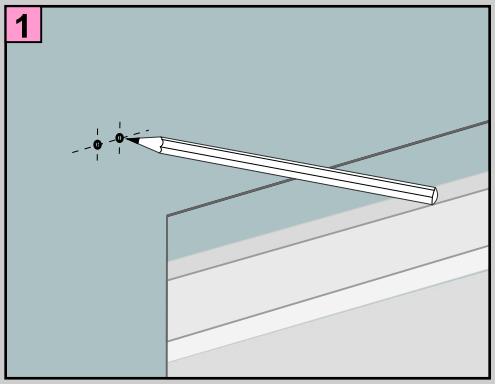

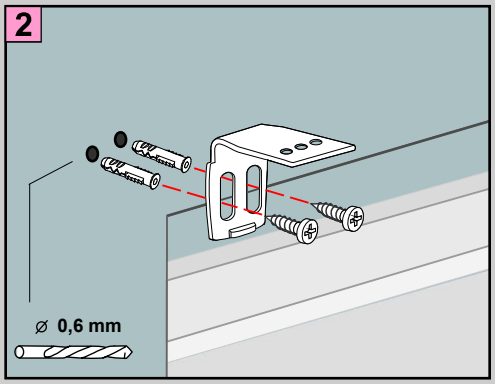

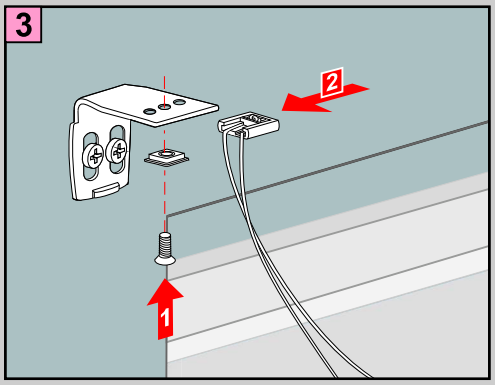

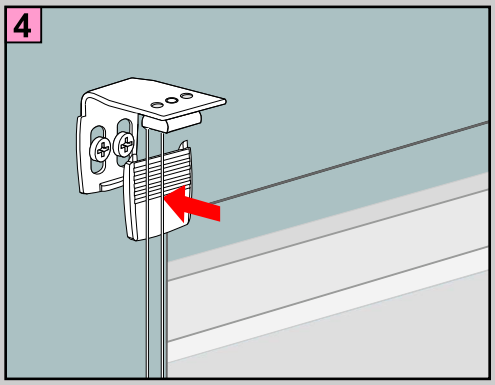

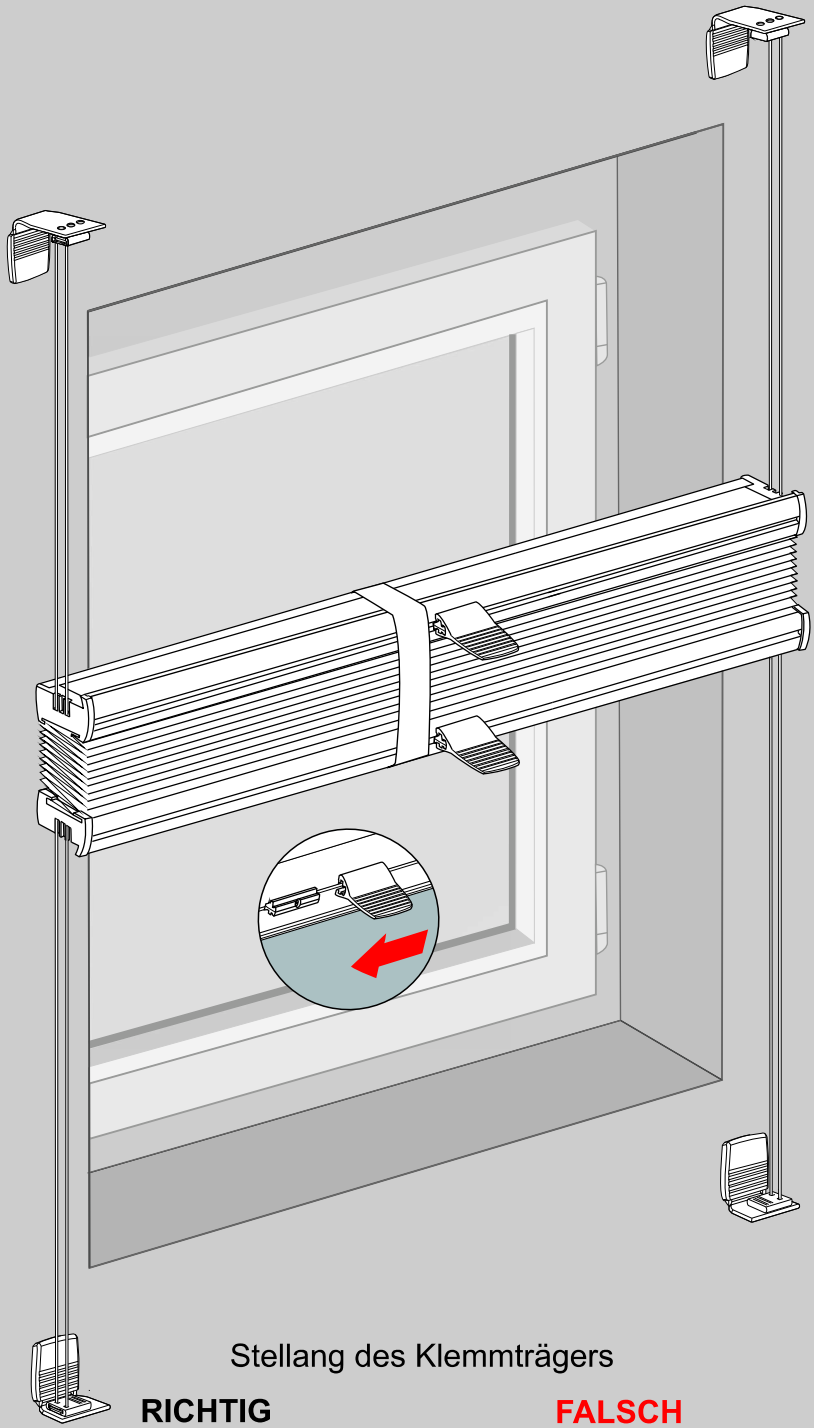

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

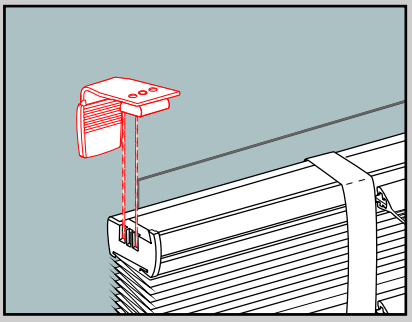

FALSCH

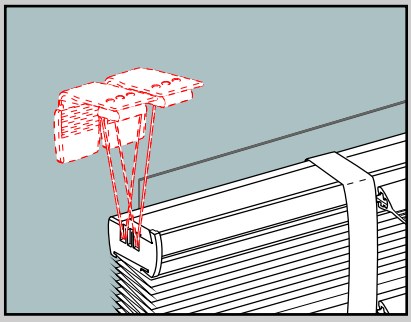

Plissee Basic Modell PB2

Montage in der Nische
(Deckenmontage)

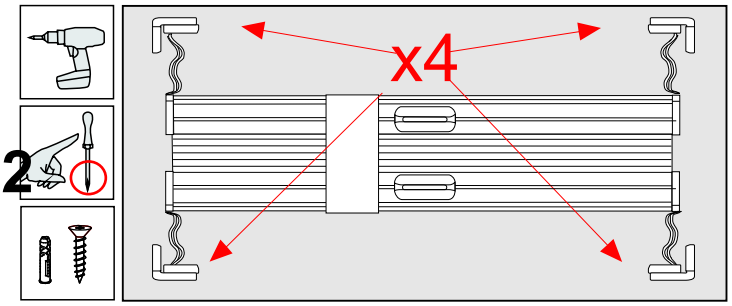

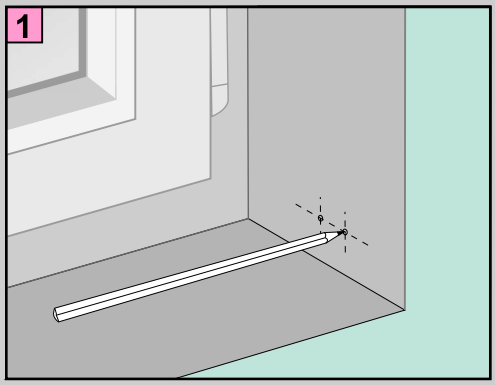

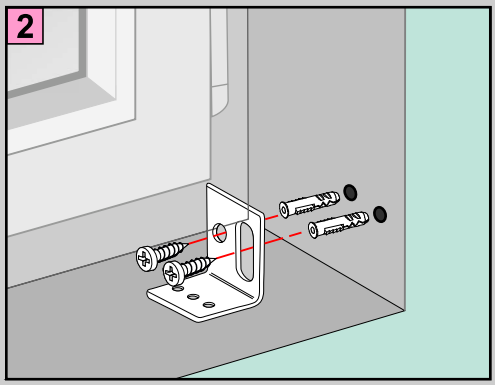

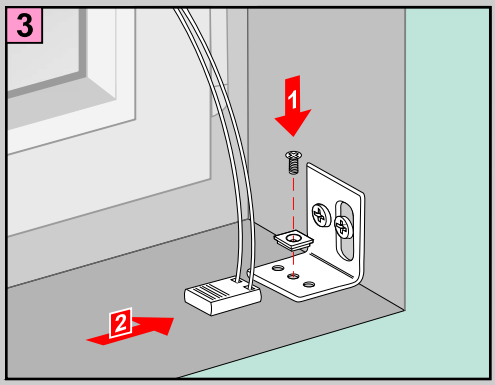

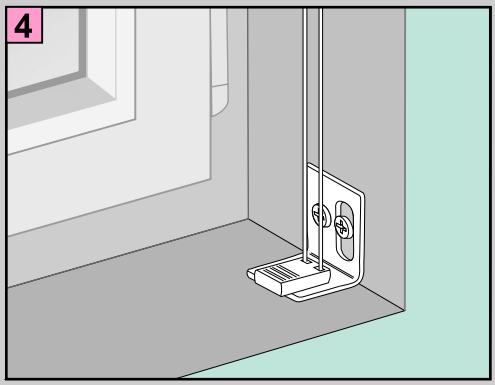

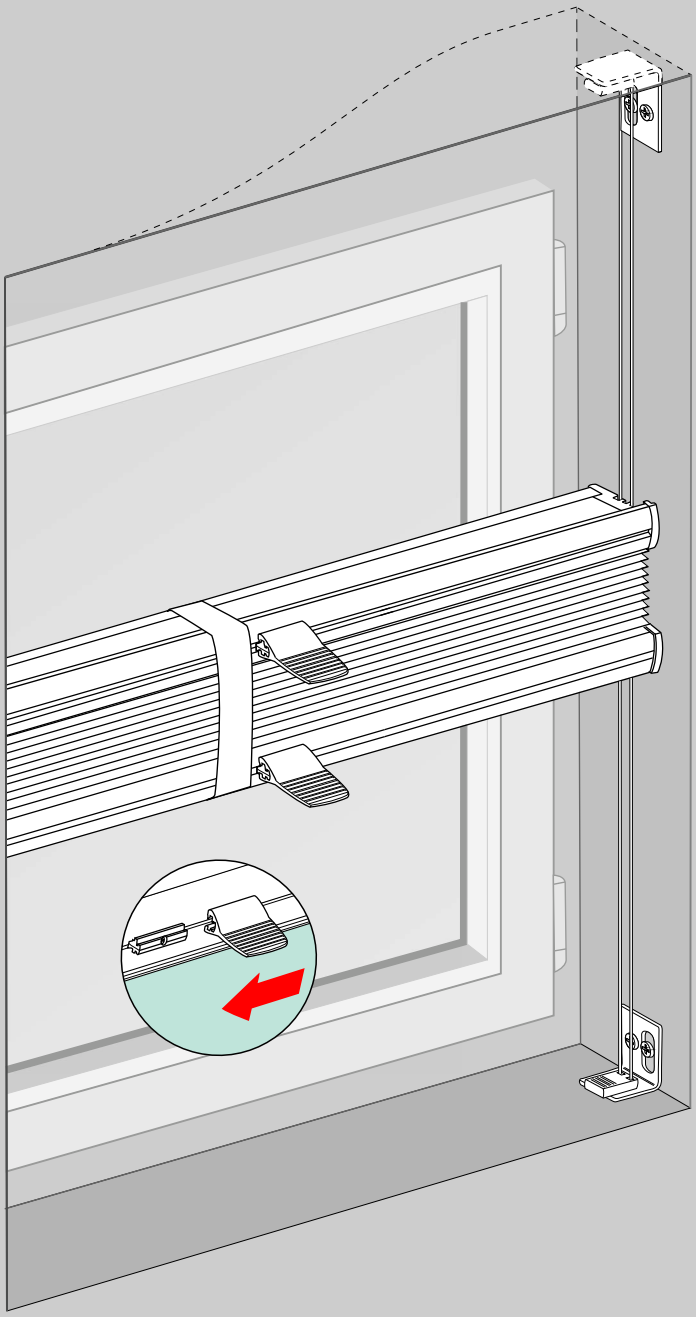

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

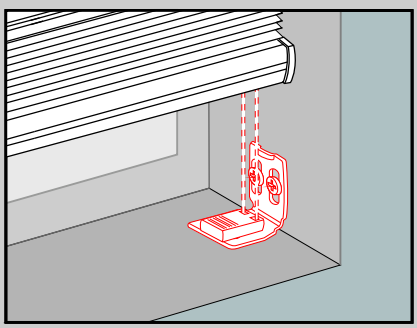

FALSCH

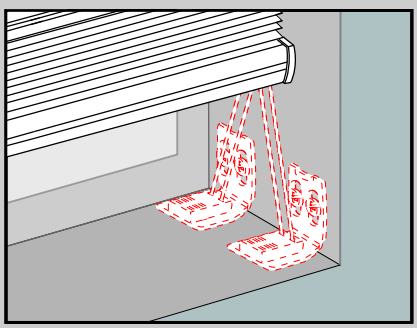

Plissee Basic Modell PB2

Montage in der Nische
(Deckenmontage)

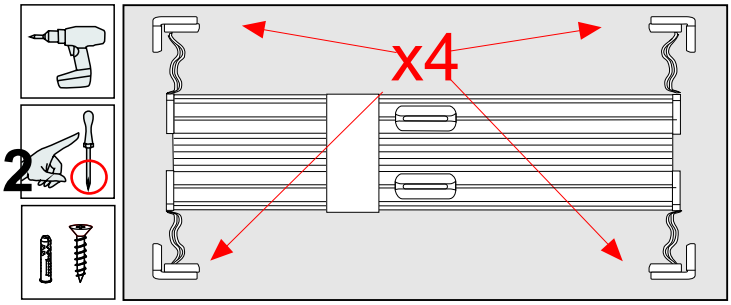

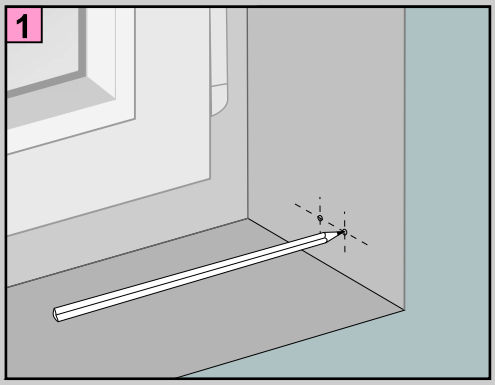

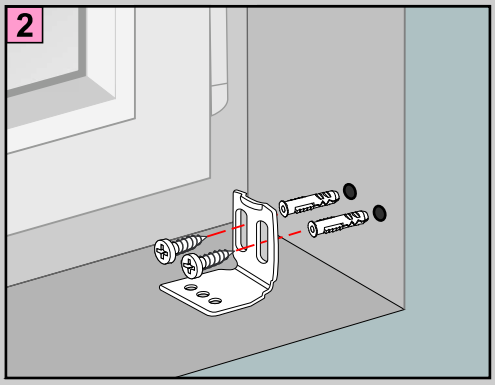

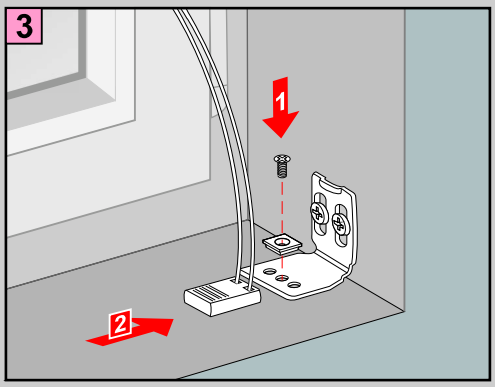

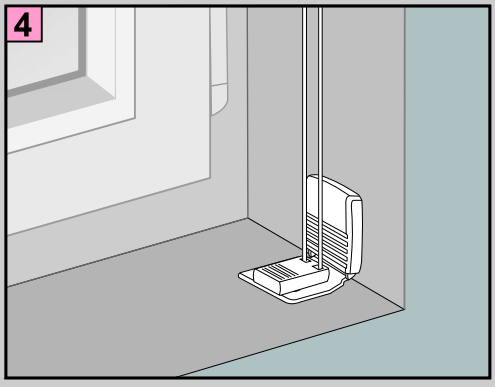

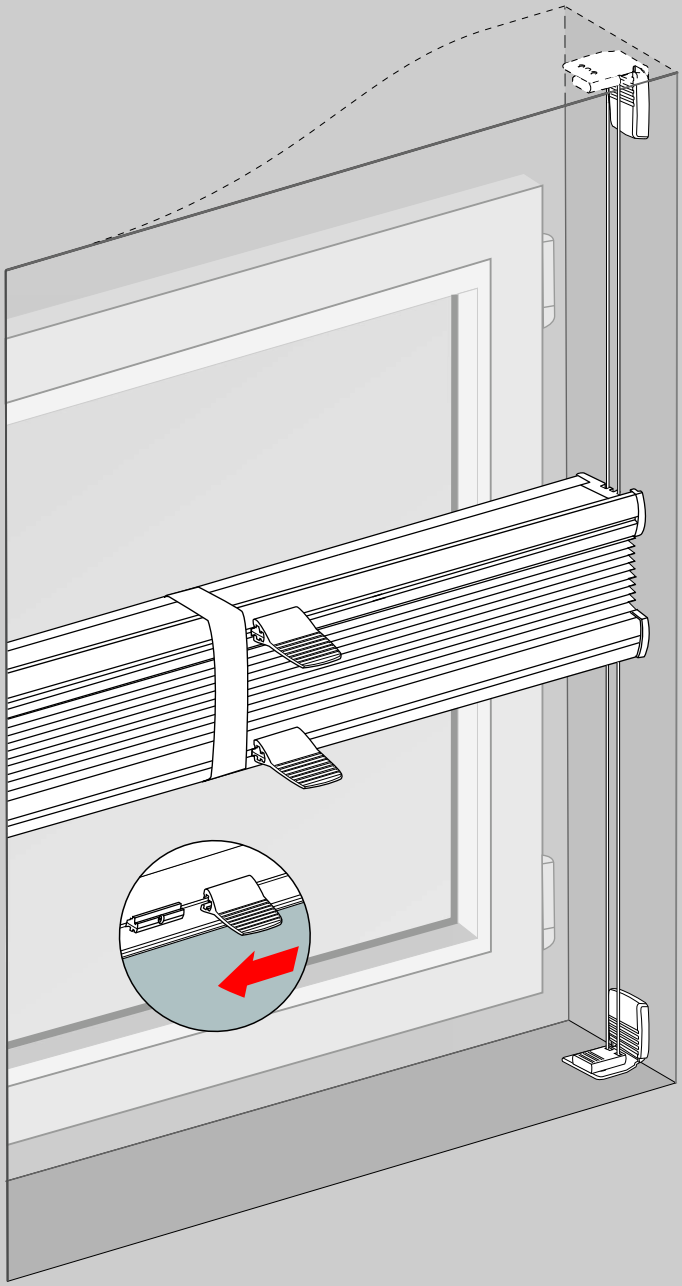

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

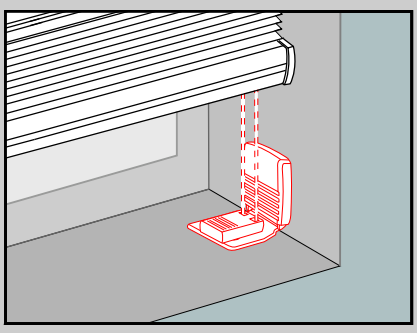

FALSCH

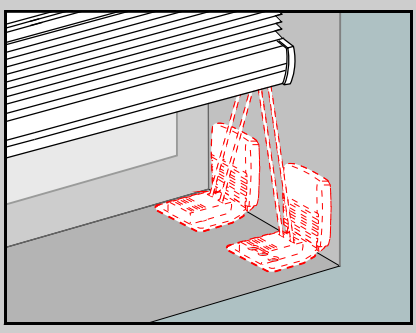

Plissee Basic Modell PB2

Montage im Glasfalz mit Klebeträgern Stick&Fix Front (ohne Bohren)

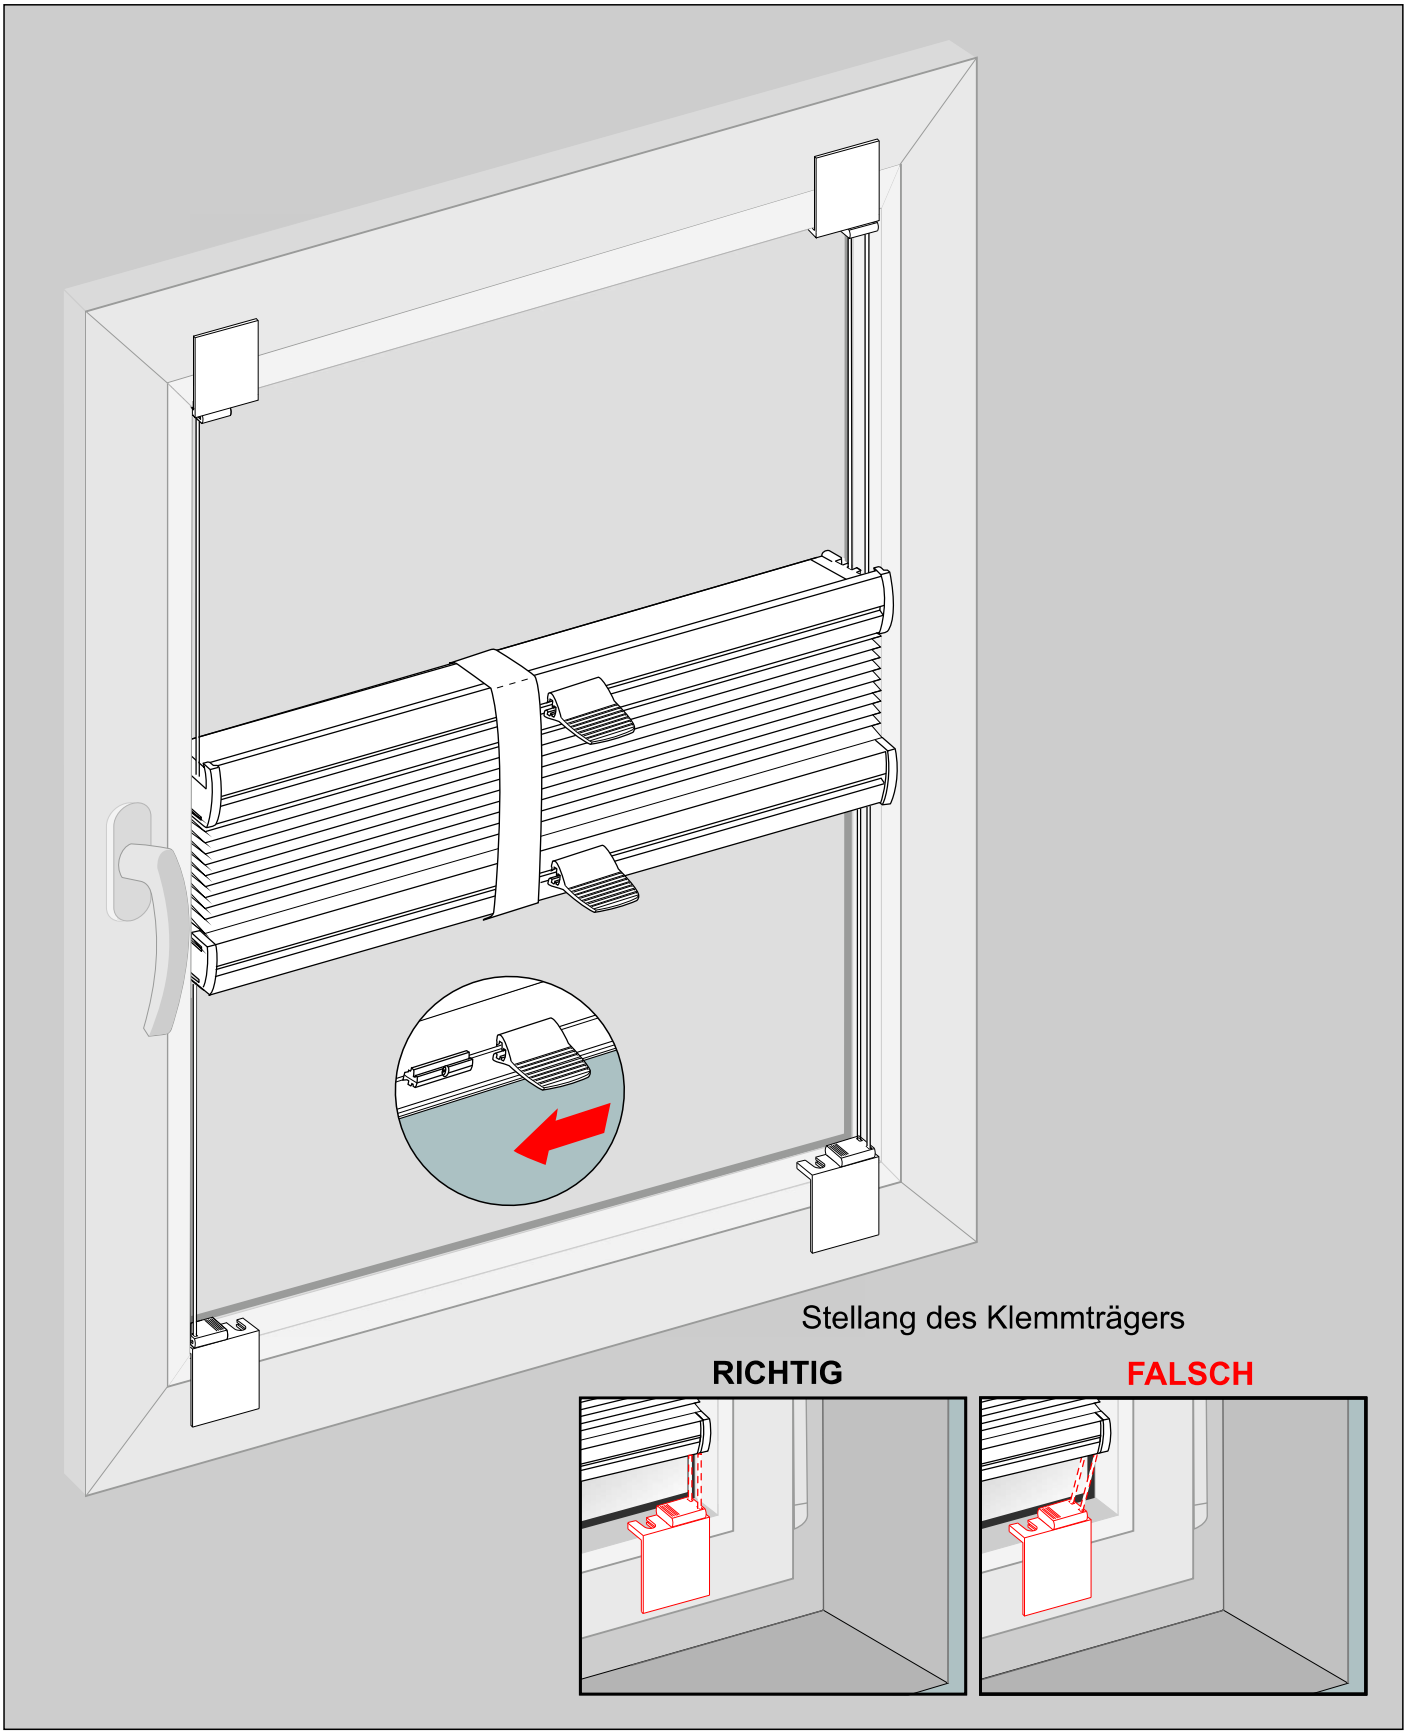

Plissee Basic Modell PB2

Montage im Glasfalz mit Klebeträgern Stick&Fix Front (ohne Bohren)

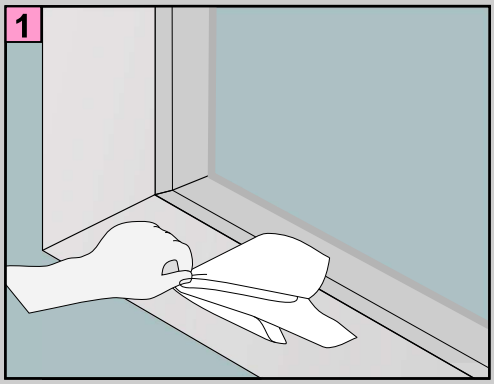

Reinigen Sie zuerst die Montagefläche. Achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln und Reinigungsmitteln sein müssen. Eine Reinigung mit Lösungsmitteln sollte bei normal verschmutzten Flächen vermieden werden. Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung auslüften!

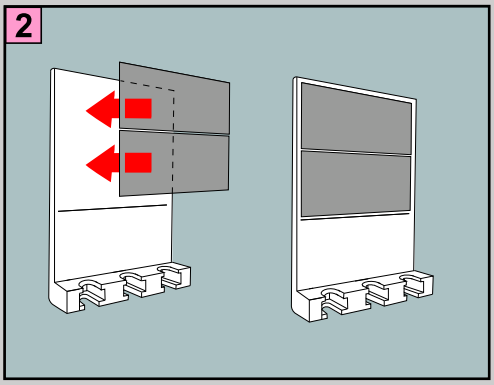

Kleben Sie das Band an den Träger.

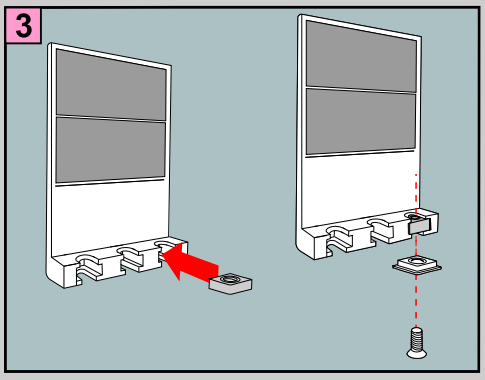

Befestigen Sie den unteren Teil des Spannschuhes an den Träger mit Hilfe einer Schraube. Drehen Sie bitte die Schraube nicht zu stark ein, damit der Träger nicht beschädigt wird.

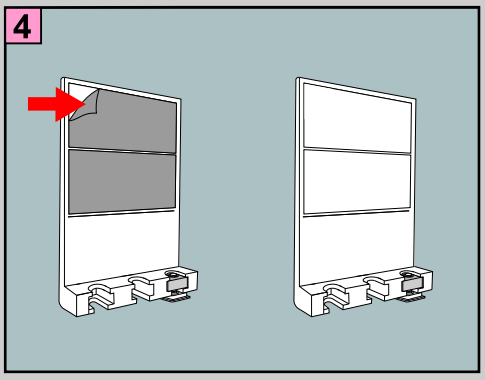

Ziehen Sie die beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie ab. Berühren Sie die Klebefläche nicht, um die Klebekraft nicht zu verringern.

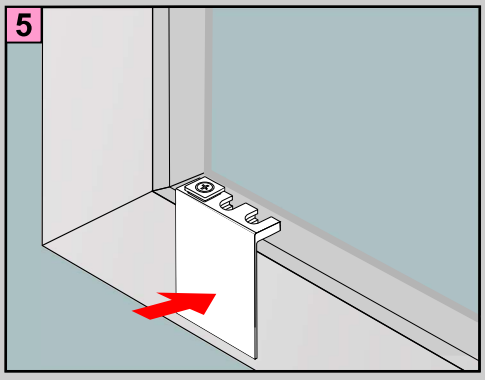

Bringen Sie den Träger von vorn an den Fensterrahmen an und drücken Sie ca. 20 Sekunden lang an.

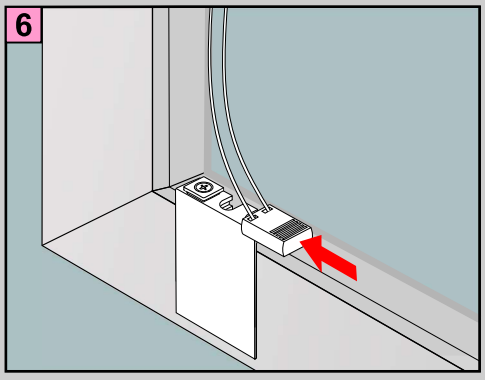

Nach Ablauf von 24 Stunden können Sie die Spannschuhe anbringen.

Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 22 mm

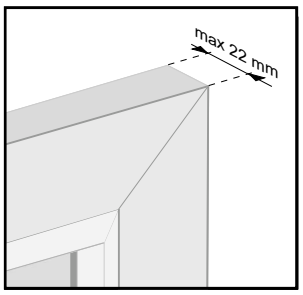

Plissee Basic Modell PB2

Montage im Glasfalz mit Klebeplatten Stick&Fix (ohne Bohren)

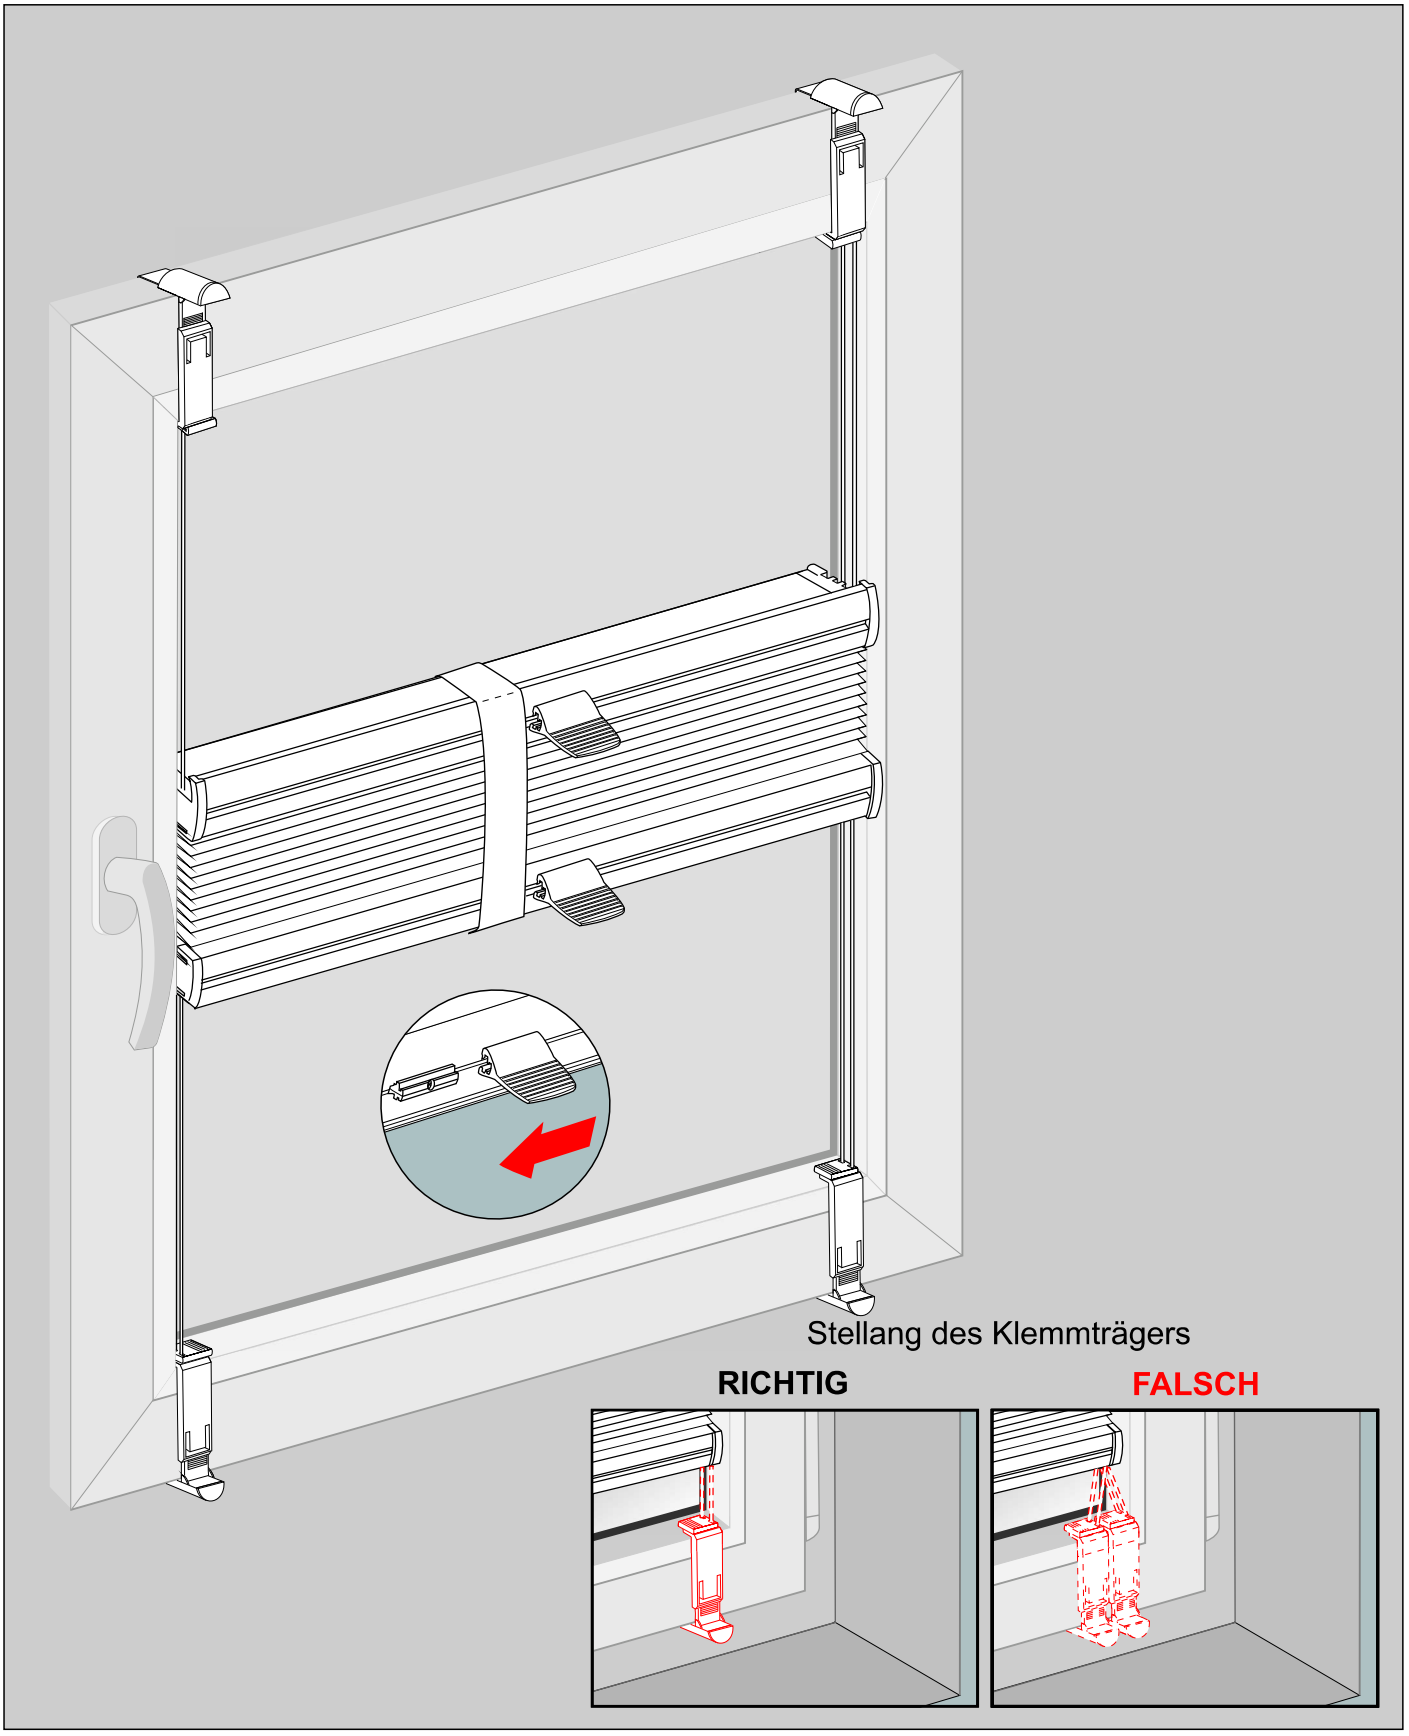

Stellang des Klemmträgers

RICHTIG

FALSCH

Plissee Basic Modell PB2

Montage im Glasfalz mittels Klemmträger Falzfix (ohne Bohren)

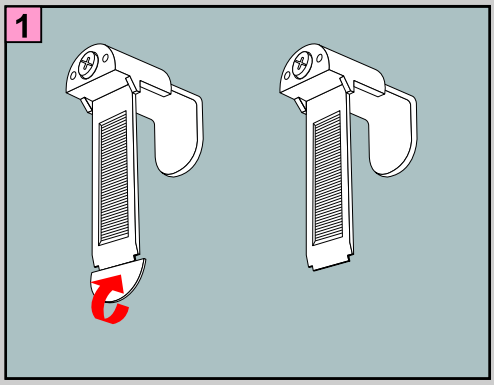

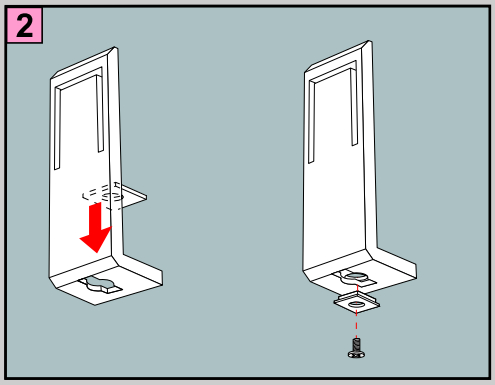

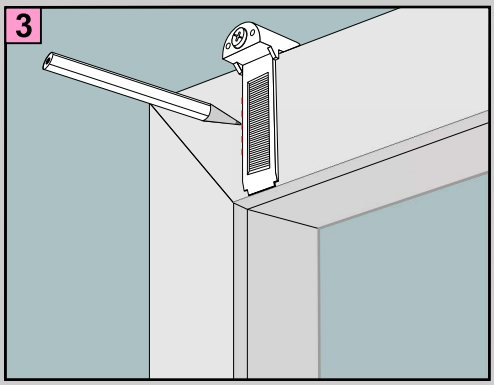

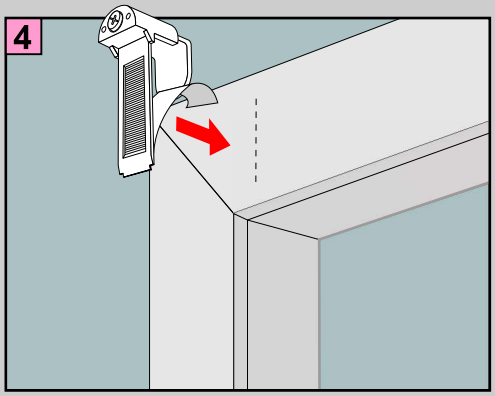

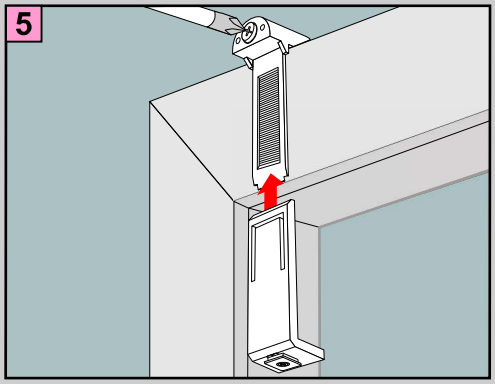

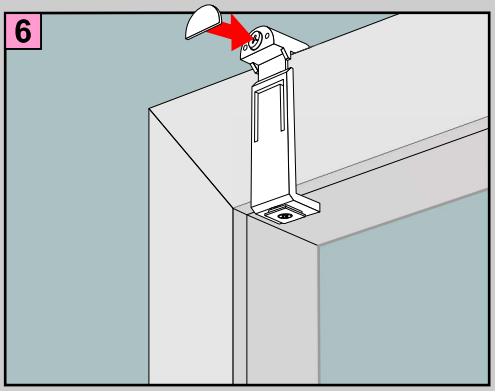

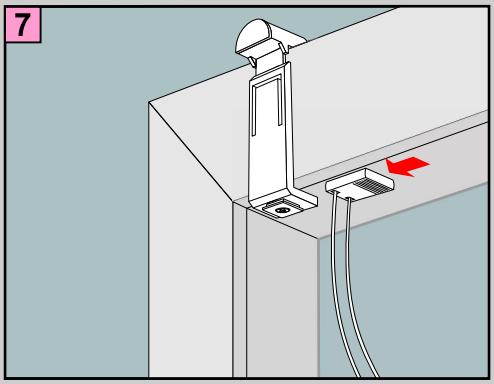

Plissee Basic Modell PB2

Montage im Glasfalz mittels Falzträger (ohne Bohren)

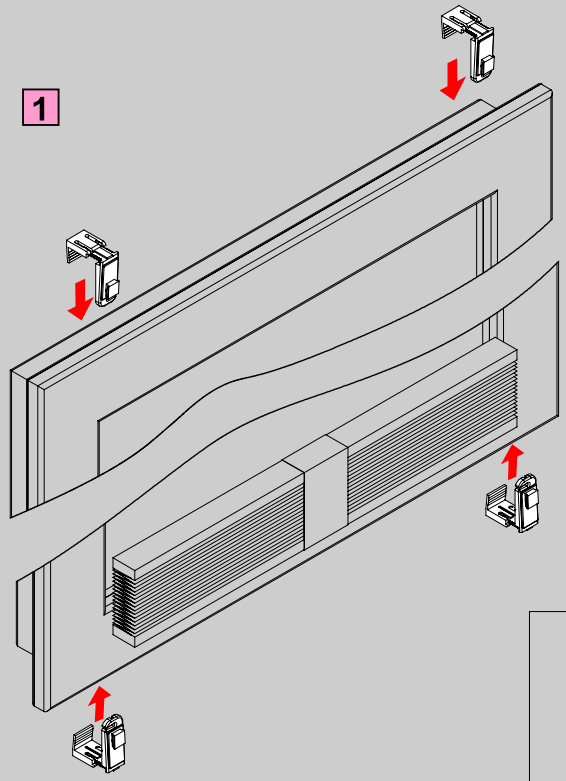

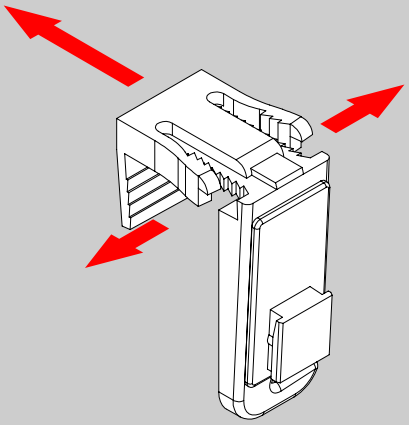

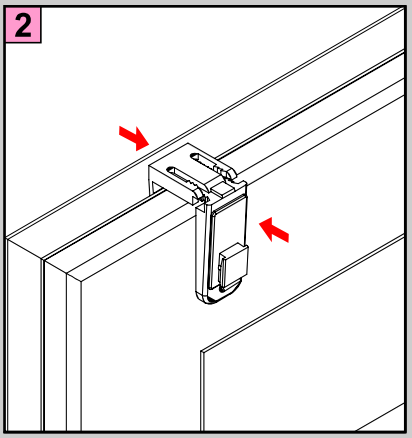

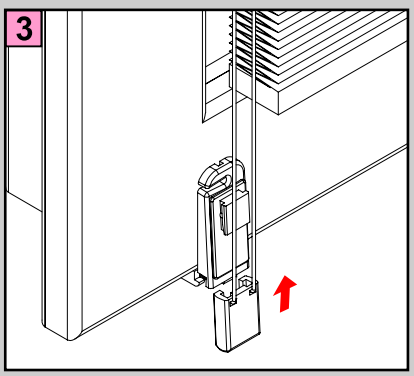

oder

Variante 1
für gerade Glasleisten
(Glasleistentiefe > 1 cm)

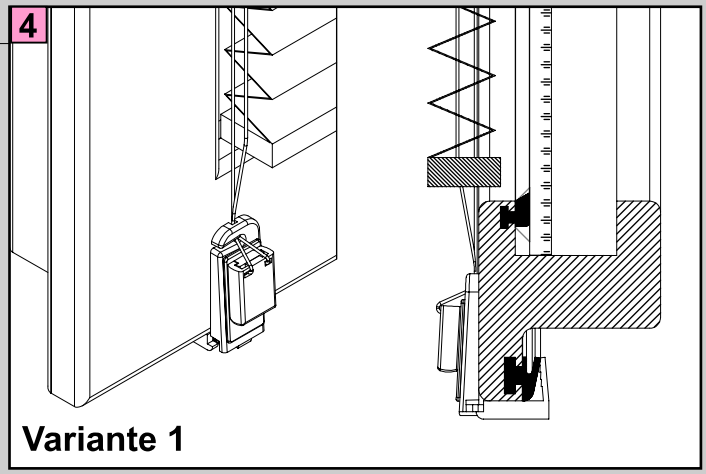

Variante 2
für gerade Glasleisten
(Glasleistentiefe < 1 cm)

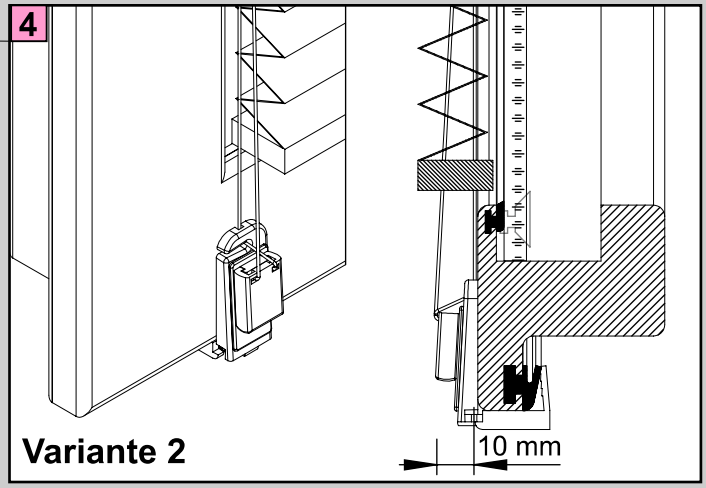

DE	Wichtig! Bitte mit der Pflege-anleitung aufbewahren!
EN	Important! Please keep together with care instructions!
NL	Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!
FR	Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!
IT	Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!
SV	Viktig! Var vänlig och hall tillsammans med underhallshandboken!
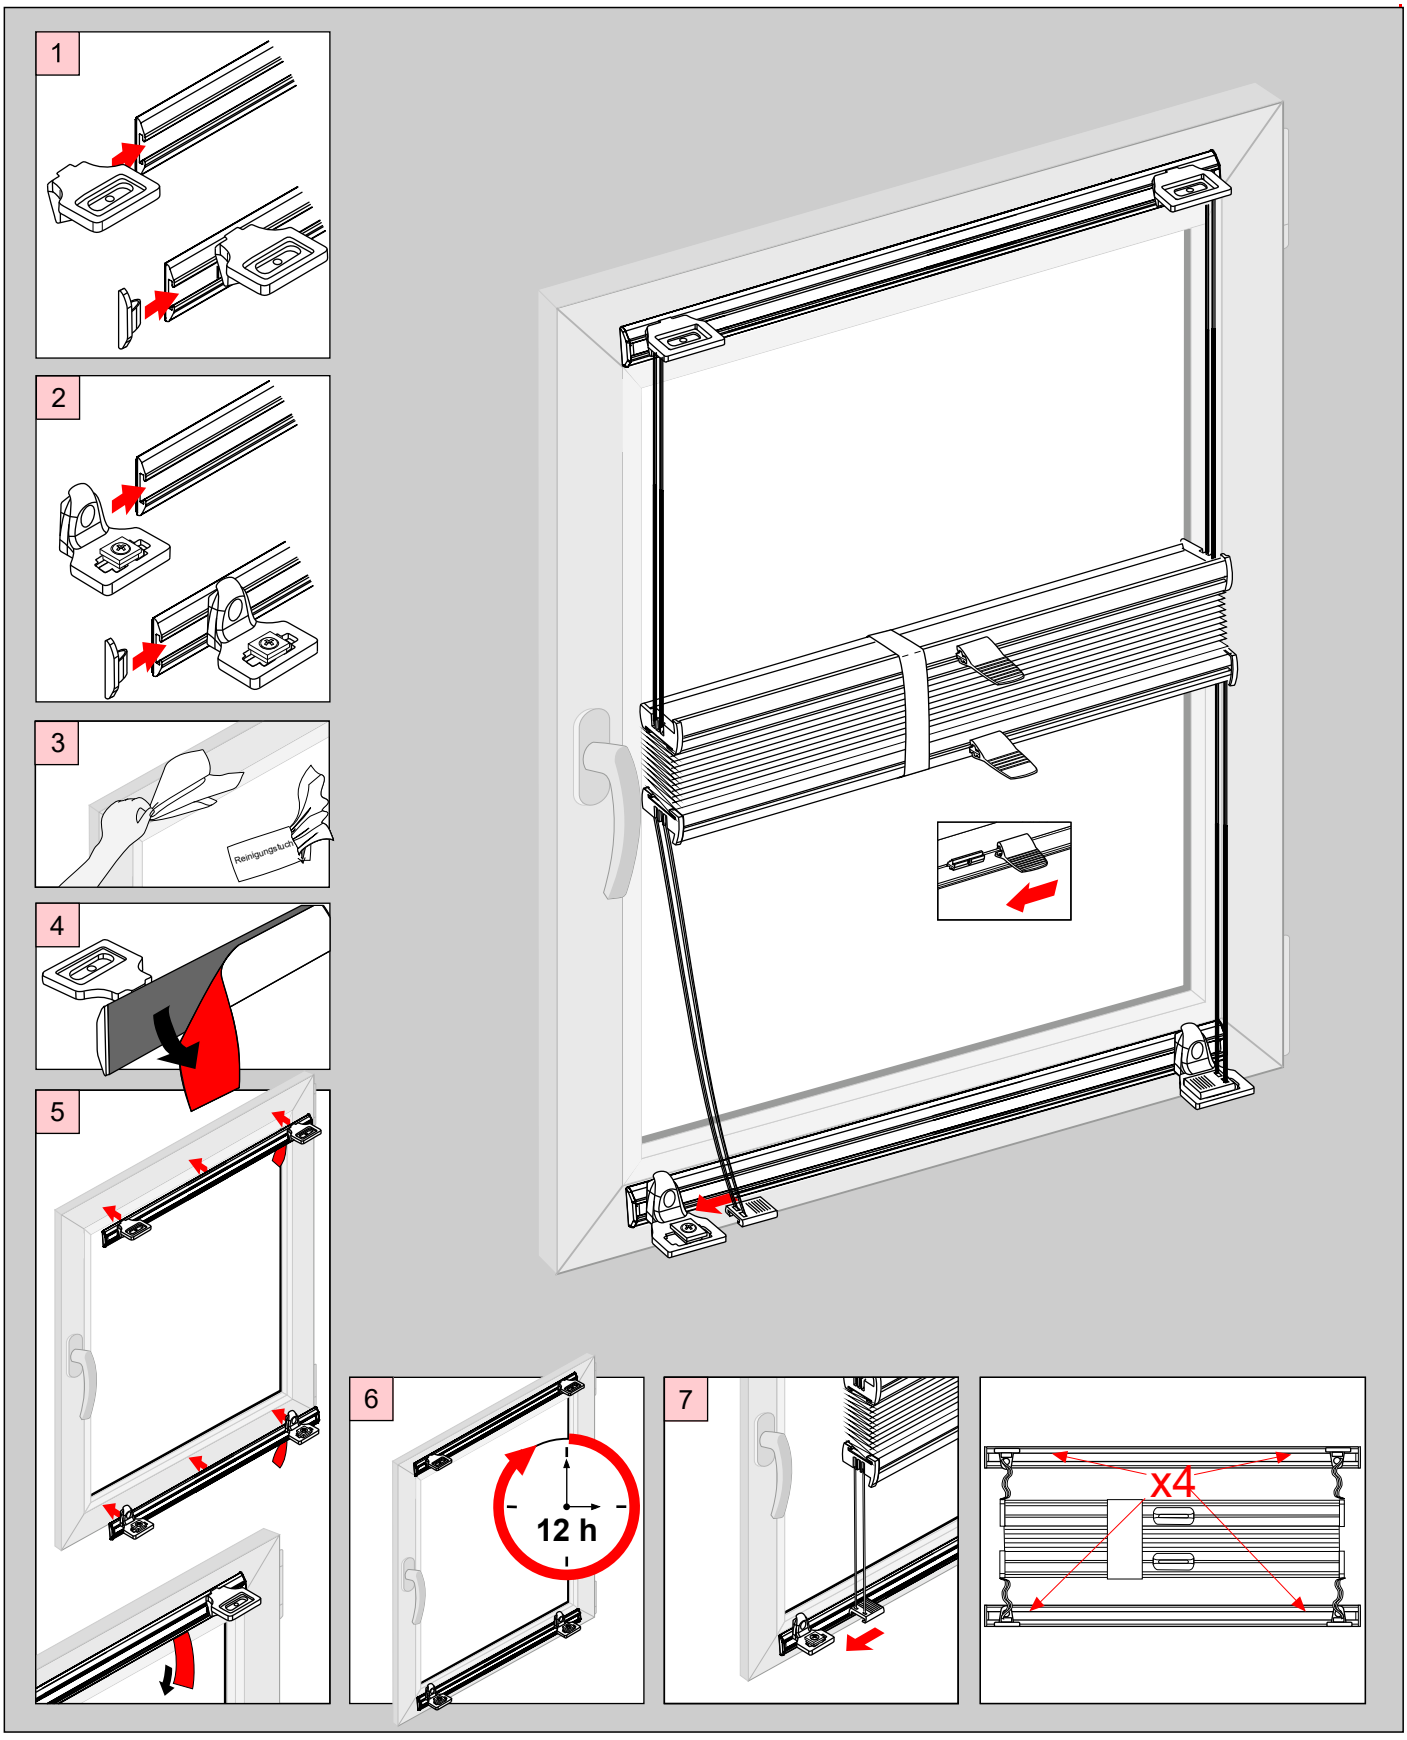
Auf dem Rahmen Klemmleiste
Trägerset Rahmenmontage